
SONY

取扱説明書

サイバーショット

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別紙の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

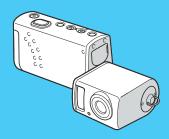

Cyber-shot **U**



DSC-U50

© 2003 Sony Corporation

準備する・・・・・



静止画を撮る・・・



静止画を見て・・・



楽しむ



動画を撮る / 見る・・



画像を削除する・・



画像をパソコンに・・ 取り込む



困ったときは・・・・



その他・・・・・



用語の解説/索引・



目次

こんなことができます	フォルダを作成 / 選択する25	動画を撮る / 見る
お使いになる前に5	新しいフォルダを作る25	*!—*!B=
本機の構えかた7	記録フォルダを選択する26	動画を撮る46
各部のなまえ8	場面に合わせて撮る シーンセレクション28	液晶画面で動画を見る49
準備する	被写体までの距離を設定する	画像を削除する
電池を準備する	フォーカスプリセット30 連写で画像を撮る31 色合いを調節する ホワイトバランス33	静止画 / 動画を削除する50 " メモリースティック デュオ " を フォーマットする5
海外で使うときは14		画像をパソコンに取り込む
電源を入れる / 切る14	静止画を見て楽しむ	
ボタン操作について	液晶画面で静止画を見る	画像をパソコンに取り込むまで 5公 ① USBドライバを インストールする 5公
静止画を撮る	4枚表示画面で見る36	② 本機とパソコンを準備する58
"メモリースティック デュオ"を 入れる/取り出す	フォルダを選択して再生する フォルダ37 画像を拡大する 拡大再生39 プリント予約をする プリント予約マーク40 PictBridge規格対応の	 USBケーブルで接続する
セルフタイマーで撮る22	プリンターと接続する42	
レンズ部を回転させて撮る23	画像をプリントする 44	

フラッシュモードを選ぶ24

'Image Iransfer」を インストールする	.70	困ったと
「Image Transfer」で 画像をコピーする	.73	故障かなで
「Image Transfer」の 設定を変更する	.74	自己診断
「ImageMixer」を インストールする	.75	表示
Windowsの場合	.75	その他
Macintoshの場合 「ImageMixer」で 画像を取り込む Windowsの場合	. 77	メニュー!! 使用上の5 " メモリー
Macintoshの場合 「ImageMixer」で画像を見る Windowsの場合	78 79	ニッケル? バッテリー につ 主な仕様
Macintoshの場合 「ImageMixer」で 画像を印刷する		保証書とる画面上の記
Windowsの場合	.80	用語の解
Macintoshの場合 「ImageMixer」で ビデオCDを作成する		用語の解記 索引

困ったときは	
故障かな?と思ったら	2
その他	
メニュー項目について	8 0 2 3 4 5
用語の解説 / 索引	
用語の解説	_

こんなことができます


静止画を撮る

→ 17 ~ 24ページ



静止画を見て楽しむ

→ 35 ~ 45ページ

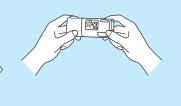

レンズ部を回転させて撮る

___ 23ページ



パソコンに取り込んで見る

→ 53 ~ 82ページ



動画を撮る/見る

46~49ページ



困ったときは

83~94ページ



25~34ページ



お使いになる前に

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをして、正常に記 録されていることを確認してください。

撮影内容の補償はできません

万一、カメラや記録メディアなどの不 且合により撮影や再生がされなかった 場合、画像や音声などの記録内容の補 償については、ご容赦ください。

バックアップのおすすめ

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予 備のデータコピーをおとりください。

画像の互換性について

- 本機は、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)にて制定された統一規格 " Design rule for Camera File system "に対応しています。
- 本機で撮影した画像の他機での再 生、他機で撮影/修正した画像の本 機での再生は保証いたしません。

"メモリースティック デュオ"につ いて

- " メモリースティック " には標準サイ ズのものとその小型サイズの"メモ リースティック デュオ "がありま す。本機には小型サイズの"メモ リースティック デュオ "のみお使 いになれます。
- 本機は電池 / "メモリースティック デュオ"カバーを開けると電源が切 れます。" メモリースティック デュ オ"のアクセスランプが点灯してい るときは、電池 / " メモリース ティック デュオ"カバーを開けな いでください。

著作権について

あなたがカメラで撮影したものは、個 人として楽しむほかは、著作権法上、 権利者に無断で使用できません。な お、実演や興業、展示物などの中に は、個人として楽しむなどの目的が あっても、撮影を制限している場合が ありますのでご注意ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等雷波障 害自主規制協議会(VCCI)の基準に 基づくクラスB情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用するこ とを目的としていますが、この装置 がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用されると、受信障害を引 き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱い をしてください。

本機に振動や衝撃を与えないでくだ さい!

誤作動したり、画像が記録できなくな るだけでなく、" メモリースティック デュオ"が使えなくなったり、撮影済み の画像データが壊れることがありま す。

液晶画面、液晶ファインダー(搭載機種のみ)およびレンズについて

- 液晶画面や液晶ファインダーは有効 画素99.99%以上の非常に精密度の 高い技術で作られていますが、黒い 点が現れたり、白や赤、青、緑の点 が消えないことがあります。これは 故障ではありません。これらの点は 記録されませんので安心してお使い ください。
- 液晶画面や液晶ファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。
- 液晶画面を強く押さないでください。画面にムラが出たり、液晶画面の故障の原因になります。
- 寒い場所でご使用になると、画像が 尾を引いて見えることがあります が、故障ではありません。
- 本機をご使用にならないときは、レンズ部を元の位置に戻してください。

フラッシュ表面の汚れは取り除いて ご使用ください!

発光による熱でフラッシュ表面の汚れが変色したり、貼り付いたりしてフラッシュが充分な量を発光できない場合があります。

湿気にご注意ください!

雨の日などに屋外で撮影するときは、 本機をぬらさないようにご注意ください。

結露が起きたときは、結露を取り除いてからご使用ください(98ページ)。

砂やほこりにご注意ください!

砂やほこりの舞っている場所でのご使 用は故障の原因になります。

使用する場所について

強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないでください。正しく 撮影・再生ができないことがあります。

本書中の画像について

画像の例として本書に掲載している写 真はイメージです。本機を使って撮影 したものではありません。

本機の構えかた

商標について

- "メモリースティック デュオ"および"MEMORY STICK Duo"はソニー株式会社の商標です。
- "メモリースティック PRO デュオ"および" MEMORY STICK PRO Duo"は ソニー株式会社の商標です。
- " MagicGate Memory Stick Duo"
 (" マジックゲート メモリースティック デュオ")はソニー株式会社の商標です。
- " Memory Stick"("メモリースティック")、 まよび
 " MagicGate Memory Stick"("マジックゲートメモリースティック")
 はソニー株式会社の商標です。
- "メモリースティック PRO"および "MEMORY STICK PRO"はソニー株式会社 の商標です。
- "マジックゲート"および
- "**MAGICGATE** "はソニー株式会社 の商標です。


- MicrosoftおよびWindowsは、米国 Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、iBookおよびPower Macは、Apple Computer, Inc.の登録商標または商標です。
- PentiumはIntel Corporationの登録
 録商標または商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中には™、®マークは明記していません。




- 本機で撮影するときは、フラッシュ やレンズを指でふさがないようご注 意ください。
- レンズ部を回転させて対面撮影する こともできます(23ページ)。

各部のなまえ

カッコ内の数字はページ数です。

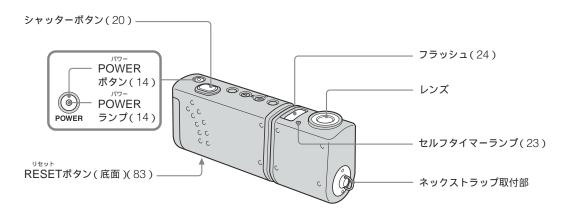


レンズキャップ、ネックストラップの取り付けかた

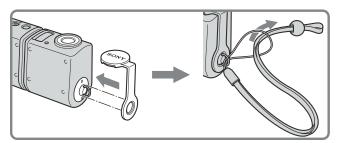

レンズキャップの開けかた



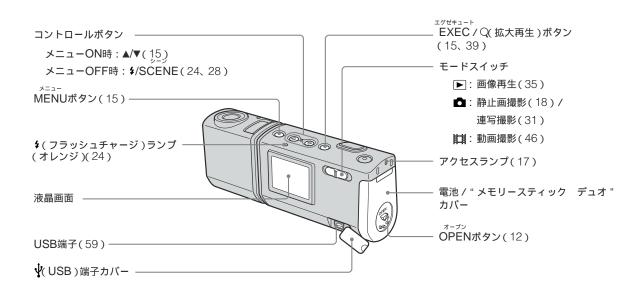

電池を準備する

電池を充電する

使用できる電池

単4形二ッケル水素電池2本 「NH-AAA-DA」 2本(付属) 「NH-AAA-2DA」2本パック(別売り) 単4形アルカリ雷池2本

使用できない電池

マンガン電池、リチウム電池、ニカド 電池


上記の電池を使用した場合、電池の特性上、電圧低下等で動作性能保証ができないことがあります。また、電池残量表示については正しく表示されません。

単4形アルカリ電池使用時は、以下の点に ご注意ください。

付属のニッケル水素電池使用時と比べ ると、使用時間が短くなります。

電池のメーカーや種類によって性能の ばらつきが大きく、使用時間の目安に 対して極端に短くなる場合があります。特に低温下では著しく弱まります。 +5°C以下では撮影できないこと があります。


電池残量表示が正しく表示されません。

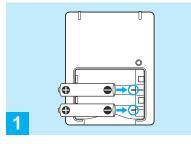

→ バッテリーチャージャー(付属)にニッケル水素電池を⊕、⊝の表示に従って正しく入れる

付属のバッテリーチャージャーについては103ページをご覧ください。

- 付属のパッテリーチャージャーは、ニッケル水素電池専用です。アルカリ電池など、ニッケル水素以外の電池は充電できません。
- 付属のニッケル水素電池を初めてご使用 になる前には必ず充電してください。
- バッテリーチャージャーは、お手近なコンヤントを使用してください。

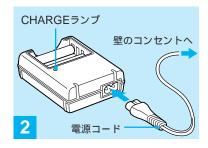

→電源コードをバッテリー チャージャーと壁のコンセン トにつなぐ

充電が始まり、CHARGEランプが点灯 します。CHARGEランプが消灯したら 充電が完了です。

- 充電が完了して、CHARGEランプが消えても電源から遮断されていません。使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- 充電が終わったら、電源コードをコンセントから抜いてください。
 ニッケル水素電池をバッテリーチャージャーから取り出してください。

充電時間について

ニッケル水素電池

充電時間

NH-AAA-DA×2(付属)約6時間

使い切ったニッケル水素電池を温度 25°Cの環境で、付属のバッテリー チャージャーで充電したときの時間で す。

- 約6時間で充電が終了します。 CHARGEランプは6時間以上点灯する ことがありますが故障ではありませ h.
- 別売りのスタミナ急速充電キットに付 属のバッテリーチャージャーBC-CSQ2をお使いになると、充電時間が 短縮できます。

充電時間

単4形ニッケル水素電池2本の場合: 約1時間25分

単4形ニッケル水素電池4本の場合: 約2時間50分

ニッケル水素電池について

ニッケル水素雷池の雷極が汚れている と、正常に充電できない場合がありま す。電池の電極とバッテリーチャー ジャーの端子の汚れを、時々乾いた布 などで拭き取ってください。

- ニッケル水素電池を持ち運ぶときは、 必ず付属の電池ケースに入れてくださ い。金属類で+、-がショートすると 発熱、発火の危険があります。
- お買い上げ時や、長い間使わなかった ニッケル水素電池は充分充電されない ことがあります。これは電池の特性に よるもので故障ではありません。この 場合、充電して使用することを数回繰 り返すと、正常な状態に戻ります。
- ニッケル水素電池は、使用しないとき でも自然放電により容量が低下します。 ご使用になる直前に充電することをお すすめします.
- ニッケル水素電池は容量が残っている 状態で繰り返し充電されるとメモリー 効果*が発生して早めに電池残量警告が 表示されることがあります。最後まで 使い切ってから充電することで正常な 状態に戻ります。
- * メモリー効果:一時的に電池の容量 が低下したような特性を示す現象
- 電池の外装シールをはがしたり、傷つ けたりしないでください。外装シール の一部またはすべてをはがしている電 池や破れのある電池は絶対に使用しな いでください。電池の液漏れ、発熱、 破裂の原因となり、やけどやけがをす る恐れがあります。またバッテリー チャージャーの故障の原因となりま す。



電池を入れる



→ OPENボタンを押したまま、 電池 / " メモリースティック デュオ "カバーを開ける


電池 / " メモリースティック デュオ " カバー側を上に向けてから、矢印の方 向にスライドさせると上に開きます。



→ 電池を入れる

電池の + 極、 - 極を電池ケース内部の + 、 - の表示に合わせて入れます。

 電池の電極と本機の電池/"メモリース ティック デュオ"カバーの電池端子部は 時々乾いた布などで汚れを拭き取ってく ださい。電極や電池端子部に皮脂などの 汚れがあると、動作時間が極端に短くな ることがあります。

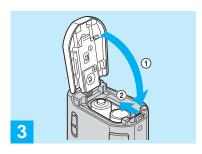

→ 電池 / " メモリースティック デュオ "カバーを閉める

カバーで電池を押し込みながら閉じます。カバーをしっかりと閉じてください。

電池を取り出すには 電池 / " メモリースティック デュオ " カバー側を上に向けて開いてから、電 池を取り出してください。

 電池/"メモリースティック デュオ"カ バーを開閉するときは電池が落下しない ようにご注意ください。

電池残量表示(ニッケル水素電池 使用時)

雷池の残量が少なくなると、雷池 残量表示は以下のように表示され ます。

残量表示 電池残量の目安 充分あります。 少なくなりました。 撮影、再生がもうすぐで $\langle \Box \rangle$ きなくなります。 充電済みのニッケル水素 電池と交換するか、充電 してください。(警告表 示が点滅します)

- 画面表示をオフにしているときはメ ニューの[□]で[画面表示]を 「入]にして電池残量表示を確認して ください。
- 使用状況や充雷状態、環境によって正 しく表示されないことがあります。
- USB接続時は電池残量は表示されま せん。

電池の使用時間と撮影/再生可能枚 数

次の表は フォーカス 1が オート 1のとき に、充電した雷池で温度25°Cの環境で使 用した場合の目安です。また、撮影/再 牛枚数は付属の"メモリースティック デュオ "を交換しながら撮影/再生した ときの目安です。ご使用の状況によっ て記載より少ない数値になる場合があ ります。

静止画を撮影するとき

標準撮影1)

ニッケル水素雷池

画像サイズ	NH-AAA-DA×2(付属)			
四家リイス	LCDライト 撮影枚数		使用時間	
2M	λ	約160枚	約80分	
ZIVI	切	約170枚	約85分	
VGA	λ	約160枚	約80分	
VGA	切	約170枚	約85分	

アルカリ雷池

	画像サイズ	単4形アルカリ電池×2(別売り)				
		LCDライト	撮影枚数	使用時間		
	2M	λ	約50枚	約25分		
		切	約60枚	約30分		
	VGA	入	約50枚	約25分		
		切	約60枚	約30分		

• ソニー製アルカリ電池使用時

- 1) 以下の設定で撮影
 - 30秒ごとに1回撮影
 - 2回に1度、フラッシュを発光
 - 10回に1度、電源を入/切する

静止画を再生2)するとき

悪傷共ノゴ	NH-AAA-DA×2(付属)			
画像サイズ	再生枚数	使用時間		
2M	約3600枚	約180分		
VGA	約3600枚	約180分		

2) 約3秒ごとに1枚表示画面を順番に再生。 上記は[LCDライト]を[入]にしたとき の数値です。



海外で使うときは 🗨 電源を入れる/切る

動画を撮影3)するとき

NH-AAA-DA×2(付属)				
	LCDライト 使用時間			
連続撮影時	λ	約90分		
	切	約100分		


- 3) 画像サイズが160×112の場合の連続撮影
- 次のような場合は、使用時間と撮影/ 再生枚数が表示より少なくなることが あります。
 - 周囲が低温のとき
 - フラッシュを使用しているとき
 - 雷源の入/切を繰り返したとき
- [LCDライト]が[入]になっている とき
- 使用回数を重ねたり、時間が経過し て、電池の容量が低下したとき(102 ページ)

海外のコンセントの種類


壁のコンセントの形状例	変換プラグアダプター
主に北米など	不要です。
○○○○○ ○○○○ 主にヨーロッパなど	

本機は海外でもお使いになれます。

- 付属のバッテリーチャージャーは全世界の 電源(AC100V~240V・50/60Hz)でお 使いいただけます。
- 下図のように、付属のバッテリーチャー ジャーを差し込む変換プラグアダプター 「alが必要になる場合があります。

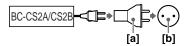

- 変換プラグアダプター[a]/電源コンセ ント[b]の形状は旅行先の国や地域に よって異なります。あらかじめ、旅行代 理店などでおたずねの上、ご用意くださ 610
- 電子式変圧器(トラベルコンバーター)は ご使用にならないでください。故障の原 因となります。

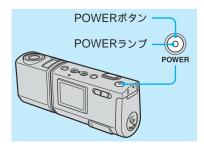

→ POWERボタンを押す


POWERランプが緑色に点灯し、電源 が入ります。初めて電源を入れたとき は、表示設定画面が表示されます(15 ページ)

雷源を切る

POWFRボタンを再び押すと、POWFR ランプが消え、電源が切れます。


オートパワーオフ機能

本機の電源を入れたまま約3分間操 作をしないと、電池の消耗を防ぐ ため、自動的に電源が切れます。 ただし、USBケーブルでパソコン と接続中はオートパワーオフ機能 は働きません。

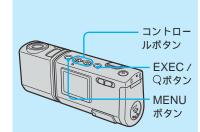

本機の設定を変えるときは、液晶画面 にメニューを表示させ、コントロール ボタンを使って操作します。

各項目を設定するときは、MENUボタ ンを押してメニューを表示し、コント ロールボタンの▲/▼を押して項目や設 定を選び、EXECボタンを押して決定 します。MENUボタンを押すとメ ニューが消えます。

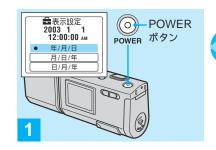

→ POWERボタンを押して、電 源を入れる

POWERランプが緑色に点灯し、表示 設定画面が表示されます。

- 一度設定した日付、時刻を合わせ直すと きは、MENUボタンを押し、「 🖶 1の 「 時 計設定][日時設定]を選んでから(97 ページ 》 手順 3 を行ってください。 設定 が終わったら、MENUボタンを押して時 計設定画面を消してください。
- この操作はモードスイッチがどの位置でも 操作できます。



日付/時刻を合わせる(つづき)



→ コントロールボタンの▲/▼で年 月日の表示順を選び、EXEC ボタンを押す

表示は、[年/月/日][月/日/年][日/ 月/年]の中から選びます。表示順が決 定されると、日時設定画面が表示され ます。

 時計の設定を記憶しておくための充電式 ボタン電池の残量が少なくなると(99 ページ),自動的に表示設定画面が表示されます。このときは手順型以降を行って 日付、時刻を設定し直してください。



→ コントロールボタンの▲/▼で設 定する数値を選び、EXECボ タンを押す

設定する項目の上下に▲/▼が表示され ます。

数値が確定され、次の項目に移ります。手順3を繰り返して、すべての項目を設定してください。

- 真夜中は12:00AM、正午は12:00PMと表示されます。
- 手順2で[日/月/年]を選んだときは、24 時間表示で設定してください。



→ コントロールボタンの▲で[実 行]を選び、EXECボタンを 押す

日付/時刻が設定され、時計が動き始めます。

- 日付/時刻設定を間違えたときは、手順
 で[キャンセル]を選ぶと表示設定画面が表示されます。もう一度手順
 以降を行ってください。
- 中止するときは、[キャンセル]を選び、 EXECボタンを押します。

☑️メモリースティック デュオ "を入れる/取り出す



→ OPEN ボタンを押したまま、 雷池 / "メモリースティック デュオ "カバーを開ける

電池 / " メモリースティック デュオ " カバー側を上に向けてから、矢印の方向 にスライドさせると上に聞きます。

- アクセスランプが点灯しているときは、画 像の記録中、読み出し中です。このとき、 絶対に電池/"メモリースティック デュ オ"カバーを開けたり、電源を切ったりし ないでください。データが壊れることが あります。
- "メモリースティック デュオ"について は100ページをご覧ください。



→ "メモリースティック デュ オ "を入れる

"メモリースティック デュオ"を図の 向きで「カチッ」と音がするまで差し込 んでください。

- " メモリースティック デュオ "を入れる ときは、挿入方向をご確認の上、奥まで きちんと差し込んでください。正しく差 し込まないと正常な記録、再生ができな いことがあります。また、本機および"メ モリースティック デュオ "の破損の原因 になることもあります。
- 電池 / " メモリースティック デュオ " カ バーを開閉するときは雷池が落下しない ようにご注意ください。






"メモリースティック デュオ"を取り 出すには

雷池 / "メモリースティック デュオ" カバーを開け、"メモリースティック デュオ"を1回押して取り出してくださ L1.



静止画の画像サイズを決める

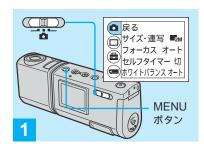

→ モードスイッチを「□」にしてから電源を入れ、MENUボタンを押す


メニューが表示されます。



→ コントロールボタンの▲で []を選び、EXECボタンを 押す。

コントロールボタンの▲/▼で [サイズ・連写]を選び、 EXECボタンを押す

画像サイズが表示されます。

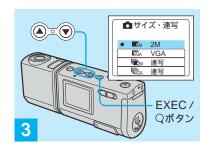

→ コントロールボタンの▲/▼で希望の画像サイズを選び、 EXECボタンを押す

画像サイズが確定します。 MENUボタンを押してメニューを消す と、撮影画面に戻ります。

- 画像サイズについては、19ページをご覧ください。
- ここで選んだ画像サイズの設定は、電源 を切ったあとも保持されます。

画像サイズについて

撮影目的に合わせて、画像のサイズ (画素数)を選ぶことができます。画像サイズを大きくすると画像はきれいになりますが、データ容量が大きくなり、"メモリースティック デュオ"に記録できる枚数は少なくなります。目的に合った画像サイズをお選びください。

画像サイズは下記の2種類から選ぶことができます。

ここで挙げた例はそれぞれの用途に適 した最小の画像サイズです。

Ē	画像サイズ	用途例		
2M	1632 × 1224	A5プリント		
VGA	640 × 480	ホームページ作成		

"メモリースティック デュオ"1枚に記録できる枚数


(単位:枚)

容量画像サイズ	8MB	16MB	32MB	64MB	128MB	MSX- M256	MSX- M512
2M	14	29	60	122	245	445	906
VGA	80	161	326	656	1316	2380	4840

- 当社従来モデルで撮影された画像を再生したとき、実際の画像サイズと異なる表示となる場合があります。
- 本機の液晶画面で見るときはどの画像サイズでも同じ大きさに見えます。
- 記録枚数は、撮影状況によって数値と異なる場合があります。
- 撮影残枚数が9,999より多いときは>9999と表示されます。



簡単に撮る オート撮影

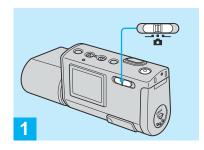

→ モードスイッチを「 1」にして、電源を入れる

液晶画面に画像の記録フォルダの名前が約5秒間表示されます。

- お買い上げ時は、[フォーカス]が[オート]に設定されています。
- 露出は自動で調整されます。
- 本機では、"メモリースティック デュオ"に記録するフォルダを新しく作成したり、選択することができます(25ページ)。



→ 両手でカメラを構え、被写体 を画面中央部におさめる

レンズやフラッシュ発光部に指がかからないようにしてください。


- 晴天の屋外など、強い光の下で撮影すると画面に不要な光(ゴースト)が入ることがあります。このようなときは、手をレンズの上方にかざすなどして光をさえぎって撮影してください。
- 露出、ピントは画面中央部に合います。



→ シャッターボタンを半押しする

「ピピッ」と音がします。液晶画面内の AE/AFロック表示が点滅から点灯に変 わると、撮影可能です。

- シャッターボタンを離せば、いつでも撮影を中止できます。
- 「ピビッ」と音がしないときは、AFロック が失敗しています。このまま撮影すること もできますがピントは合っていません。
- 本機は、オートマクロAF機能を採用して おります。ピント合わせに必要な被写体ま での最短距離は、10 cmです。

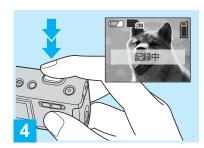

→ 半押しのまま、シャッターボ タンをさらに押し込む

「ピピッ」と音がします。「記録中」の表示が消えると撮影が完了します。静止画が"メモリースティック デュオ"に記録され、次の撮影ができます。

 撮影中、本機の電源を入れたまま約3分間 操作をしないと、電池の消耗を防ぐため、 自動的に電源が切れます(15ページ)。

ピント合わせについて

ピントを合わせにくい被写体を撮影しようとしたときは、点滅していたAE/AFロック表示が遅い点滅に変わります。自動ピント合わせ(AF=オートフォーカス)の場合は、下記の条件でピントが合いにくいことがあります。 構図を変えるなどしてもう一度ピントを合わせてみてください。それでもピントが合わないときはフォーカスプリセット(30ページ)をお使いください。

- 被写体が遠くて暗い
- 被写体と背景のコントラストが弱い
- ガラス越しの被写体
- 高速で移動する被写体
- 鏡や発光物など反射、光沢のある被写 体
- 点滅する被写体
- 逆光になっている被写体

LCDライトについて


MENUボタンとコントロールボタンの▲/▼で[□]の[LCDライト]を選び、つけたり消したりできます。電池の消耗をおさえたいときに便利です。アルカリ電池使用時は、LCDライト[切]にすることをおすすめします。

- 本機の液晶画面はハイブリッドLCDを 採用しており、LCDライトを[切]にしていても、周囲の明るさがあれば、液晶 画面で画像を見ることができます。
- メニュー操作時は、[LCDライト]を [切]に設定しても、LCDライトは点灯 します。操作が終わると消灯します。

画面上の表示について

MENUボタンとコントロールボタンの▲/ ▼で[□]の[画面表示]を選び、出した り消したりできます。

液晶画面で画像を確認しづらいときの撮影 に便利です。

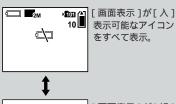




[画面表示]が[切] 警告表示などを表示。

- 表示項目について詳しくは、106 ページをご覧ください。
- 画面上の表示は記録されません。



セルフタイマーで撮る

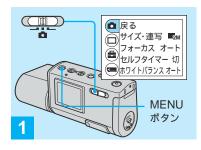


➡ モードスイッチを「▲」にして、MENUボタンを押す

メニューが表示されます。



→ コントロールボタンの▲で []を選び、EXECボタンを 押す。

コントロールボタンの▲/▼で [セルフタイマー]を選び、 EXECボタンを押す

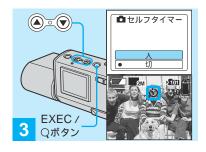

→ コントロールボタンの▲で [入]を選び、EXECボタンを 押す

MENUボタンを押してメニューを消す と、液晶画面に**ジ**セルフタイマー)が 表示されます。

● モードスイッチを「**!!!**」の位置にしても 操作できます。 モードスイッチが「**口**」のときは、コントロールボタンで[**口**] を選んでください。

セルフ タイマー ランプ


→ 被写体を画面中央部におさ め、シャッターボタンを深く 押し込む

セルフタイマーランプが赤色に点滅し、 「ピッピッピ」とビープ音が鳴ります。約 10秒後に撮影されます。

セルフタイマーを途中で止めるには POWFRボタンを押して雷源を切って ください。

カメラの前に立ってシャッターボタンを 押すと、ピントや明るさが正しく設定さ れないことがあります。

レンズ部を回転させて撮る

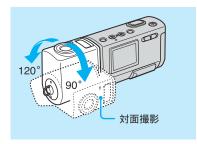

→ レンズ部の角度を調節する

き、お使いのソフトウェアによっては画 像が180度回転して表示される場合があ ります(88ページ)

● 対面撮影した画像をパソコンで見ると



レンズ部は、前面に120度まで回転でき ます。また、対面撮影のときにはレンズ 部を背面に90度まで回転できます。 対面撮影のときは液晶画面に映る画像は 鏡のように映りますが、記録される画像 は実際の被写体と同じになります。




液晶画面に映る 画像



記録される画像

フラッシュモードを選ぶ

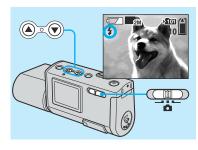

➡ モードスイッチを「□」にして、コントロールボタンの ▲(★)を繰り返し押し、フラッシュモードを選ぶ

フラッシュモードは下記のとおりです。 表示なし(オート):撮影状況の光量が 足りないと判断した場合、自動的に発光 します。

- ◎(赤目軽減): フラッシュモードは オートで、発光する場合に赤目軽減機能 が働きます。
- ♦(強制発光): 周囲の明るさに関係なく 発光します。
- (発光禁止):発光しません。

ボタンを押すたびに、下記のように表示が変わります。

表示なし $(オート) \rightarrow \odot (赤目軽減)$ $\rightarrow 5$ (強制発光) $\rightarrow \odot (発光禁止) \rightarrow$ 表示なし $(オート) \rightarrow \cdots$

- 連写のときは、フラッシュモードは使えません。
- メニューが表示されているときは、最初 にMENUボタンを押してメニューを消し てください。
- フラッシュ推奨撮影距離は約0.5~1.8 m です。 ◎(赤目軽減)のときのフラッシュ 推奨撮影距離は約0.5~1.5 mです。
- フラッシュモードがオート、◎(赤目軽減)または \$(強制発光)のとき、暗い場所で液晶画面を見ると画像にノイズが目立つ場合がありますが、撮影される画像には影響ありません。
- (2) 発光禁止)のとき、暗い場所では シャッタースピードが遅くなるので手ぶ れにご注意ください。
- フラッシュを充電している間は、 (フラッシュチャージ)ランプが点滅します。 充電が完了すると消灯します。
- ここで選んだ設定は、電源を切ったあと も保持されます。

赤目軽減

撮影前にフラッシュが予備発光し、 目が赤く写るのを軽減します。



4




• 赤目軽減の効果には個人差があります。また被写体までの距離や予備発 光を見ていないなどの条件によって、 効果が表れにくいことがあります。

ショルダを作成/選択する

本機は"メモリースティック デュオ"の中に複数のフォルダを作成することができます。また、入れたいフォルダを選択して記録できます。

新しくフォルダを作成していない場合は、「101MSDCF」フォルダが記録フォルダとして設定されます。フォルダは最高で「999MSDCF」まで作成することができます。

新しいフォルダを作る

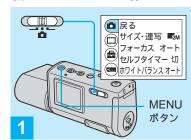

→ モードスイッチを「□」にして から電源を入れ、MENUボタ ンを押す

メニューが表示されます。

- 1つのフォルダに記録できるのは最大 4,000枚です。フォルダ容量を越えると、 自動的に新しいフォルダが作成されます。
- モードスイッチを「**肛**」の位置にしても 操作できます。
- 新しく作成するフォルダの番号を指定することはできません。



→ コントロールボタンの▼で [■]を選び、EXECボタン を押す。

コントロールボタンの▲/▼で [記録フォルダ作成]を選び、 EXECボタンを押す

記録フォルダ作成画面が表示されます。

- 一度作成したフォルダを本機では削除することはできません。
- 撮影する画像は、違うフォルダを選択するか、さらに新しくフォルダを作成するまで、そのフォルダに記録されます。



新しいフォルダを作る(つづき)




→ コントロールボタンの▲で[実 行]を選び、EXECボタンを 押す

既存最大番号 + 1のフォルダが作成されます。次に撮影する画像は新しく作成したフォルダに記録されます。 MENUボタンを押してメニューを消すと、作成された記録フォルダが表示されます。

フォルダ作成を中止するには 手順**3**で[キャンセル]を選びます。 • モードスイッチを「**は**」の位置にしても

記録フォルダを選択する

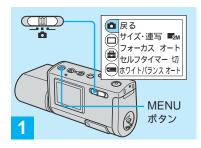

→ モードスイッチを「 」にして、MENUボタンを押す

メニューが表示されます。


 モードスイッチを「には」の位置にしても 操作できます。



→ コントロールボタンの▼で [■]を選び、EXECボタン を押す。

> コントロールボタンの▼で[記録フォルダ変更]を選び、 EXECボタンを押す

記録フォルダ変更画面が表示されます。

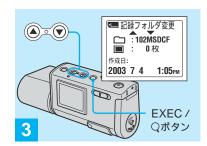

→ コントロールボタンの▲/▼で希望のフォルダを選び、EXEC ボタンを押す



→ コントロールボタンの▲で[実行]を選び、EXECボタンを押す

MENUボタンを押してメニューを消す と、選択された記録フォルダが表示さ れます。

記録フォルダの変更を中止するには手順4で[キャンセル]を選びます。

- ●「100MSDCF」フォルダは記録フォルダ として選ぶことはできません。
- 画像は選択した記録フォルダに記録されます。本機では記録した画像を別のフォルダに移動することはできません。



場面に合わせて撮る

シーンセレクション

ポートレート、風景、夜景、夜景と人物や、動きのある被写体を撮影するときは、下記のモードを使用して効果を高めることもできます。

♪ ソフトスナップモード 人物の肌の色を、明るく暖かい色調 で、きれいに撮影できます。また、ソ フトフォーカス効果がありますので、 人物や花などを撮影した画像を優しい 雰囲気に仕上げることができます。



▲ イルミネーションスナップモード 夜間のスナップ撮影時に、人物などメインとなる被写体と、背景の夜景を同時に美しく撮影できます。また、クロスフィルター効果により、街灯などの明かりが十字の形に強調されます。



- シャッタースピードが遅くなるので手ぶれにご注意ください。
- フラッシュは強制発光で、赤目軽減機能 が働きます。
- フォーカスが[オート]に設定されているとき、ピントは約1m~ (無限遠)に合うように調整されます。1mより近い被写体を撮影するときはフォーカスプリセット(30ページ)をご使用ください。

→ 夜景モード

暗い雰囲気を損なわずに、遠くの夜景 を撮影することができます。



- シャッタースピードが遅くなるので手ぶれにご注意ください。
- フォーカス設定は[▲](無限遠)になります。
- フラッシュは発光禁止になります。
- フォーカスが[オート]に設定されているとき、ピントは遠景に合うように調整されます。

◆ ビビッドネイチャーモード 空や海、山などの青色と緑色が強調され、鮮やかで印象的な自然の風景写真が撮影できます。




- フォーカス設定は[▲](無限遠)になります。
- フラッシュは発光禁止になります。
- フォーカスが[オート]に設定されているとき、ピントは遠景に合うように調整されます。

★ アクティブアウトドアモード 晴れた屋外で、速い動きのある被写体 の動きを止めて、生き生きとした画像 を撮影することができます。



 フォーカスが[オート]に設定されている とき、ピントは約1 m~ (無限遠)に 合うように調整されます。

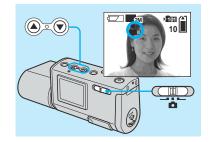

→ モードスイッチを「▲」にしてから電源を入れる。 コントロールボタンの▼ (SCENE)を繰り返し押し、 希望のモードを選ぶ

▼(SCENE)を押すたびに、下記のように表示が変わります。

シーンセレクションを解除するには コントロールボタンの▼(SCENE)を 繰り返し押して、表示なし(オート)に 設定してください。



- メニューが表示されているときは、最初 にMENUボタンを押してメニューを消し てください。
- 動画撮影時、シーンセレクションは使えません。
- ここで選んだ設定は、電源を切ったあとはオートに戻ります。

被写体までの距離を設定する


4 0.2 m

フォーカスプリセット

♣ 0.5 m



被写体との距離に応じて撮影距離をあらかじめ設定して撮影するときや、網や窓ガラス越しの被写体の撮影など、オートフォーカスが効きにくいときにフォーカスプリセットを使うと便利です。

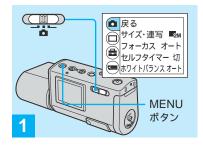

➡ モードスイッチを「▲」にして から電源を入れ、MENUボタ ンを押す


→ コントロールボタンの▲で []を選び、EXECボタンを 押す。

コントロールボタンの▲/▼で [フォーカス]を選び、EXEC ボタンを押す


メニューが表示されます。

- モードスイッチを「**間**」の位置にしても 操作できます。
- モードスイッチが「**は**」のときは、コントロールボタンで[**は**]を選んでください。
- フォーカス距離の設定は多少の誤差を含んでいます。目安としてお使いください。

連写で画像を撮る

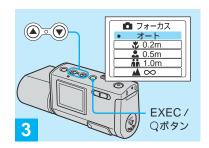

→ コントロールボタンの▲/▼で被 写体までの距離を選び、 EXECボタンを押す ➡ モードスイッチを「▲」にして から電源を入れ、MENUボタ ンを押す

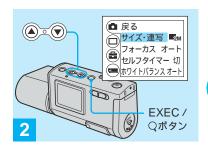

→ コントロールボタンの▲で[□] を選び、EXECボタンを押す。 コントロールボタンの▲/▼で [サイズ・連写]を選び、 EXECボタンを押す

被写体までの距離は次の中から選べます。 オート(表示なし) ♥0.2m、

オートフォーカスに戻すには 手順3で[オート]を選びます。

ここで選んだ設定は、電源を切ったあとは[オート]に戻ります。

メニューが表示されます。

- フラッシュは使えません。
- 撮影の間隔は約0.5秒です。ただし、暗い場所では撮影の間隔が長くなる場合があります。



連写で画像を撮る(つづき)



→ コントロールボタンの▲/▼で [電泳連写]または[「「こ。選び、EXECボタンを押す 4

→ 半押ししてから、さらに深く シャッターボタンを押したま まにする

連写の画像サイズが確定します。 MENUボタンを押してメニューを消す と、撮影画面に戻ります。 シャッターボタンを押したままにする と2Mでは最大2枚、VGAでは最大10 枚の画像が撮影されます。

画像サイズについては、19ページをご覧ください。

途中でシャッターボタンをはなすと、撮影はそこで止まります。
 押したままにしていた時間内に撮影された枚数が記録されます。

色合いを調節する

ホワイトバランスがオートに設定されているときは、撮影状況に応じてホワイトバランスが自動的に設定され、全体の色のバランスが調整されます。撮影条件を固定したいときや特定の照明状態で撮影するときは、マニュアルで設定することができます。

表示なし(オート) ホワイトバランスを自動調節する。

☀(太陽光)

戸外で撮るときや夜景やネオン、花火 や日の出、日没前後などを撮る場合

▲(曇天)


くもり空のときに撮影する場合

(蛍光灯)蛍光灯の下で撮影する場合

☆(電球)

- パーティー会場など照明条件が変化 する場所
- スタジオなどビデオライトの下

ホワイトバランス

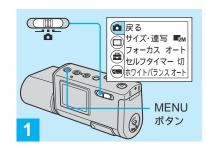


➡ モードスイッチを「▲」にして から電源を入れ、MENUボタ ンを押す

メニューが表示されます。

7-12 NAME(188)

● モードスイッチを「**其**」の位置にしても 操作できます。




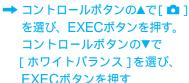

- モードスイッチが「門」のときは、コントロールボタンで[門]を選んでください。
- ちらつきのある蛍光灯下では、 洋(蛍光灯)を選んでもホワイトバランスが合わないことがあります。



色合いを調節する ホワイトバランス(つづき)

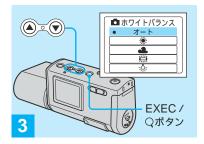

→ コントロールボタンの▲/▼で希望のモードを選び、EXECボタンを押す

MENUボタンを押してメニューを消すと、液晶画面に設定したモードが表示されます。

自動調節に戻すには 手順 3 で[オート]を選びます。

- フラッシュ発光時にはホワイトバランスのマニュアルの設定が解除され、オートモードで撮影されます。
- ここで選んだ設定は、電源を切ったあと も保持されます。

貸 撮影のテクニック

被写体の見た目の色は、光の状況に影響されます。夏の太陽のような光の下ではすべてのものが青っぽく見え、電球のような光源の下では白いものが赤っぽく見えます。人間の目にはすぐれた調節機能があり、光が変わってもすぐに正しい色を認識できます。しかし、デジタルスチルカメラは光の影響を大きく受けます。

通常、本機は調節を自動で行っていますが、撮影画像を再生してみて画面全体が不自然な色合いのときはホワイトバランスの設定をすることをおすすめします。

液晶画面で静止画を見る

4枚表示画面 1枚表示画面 2M 101 101-0007 2003 7 4 12:00_{PM}

撮影した画像を本機の液晶画面ですぐ に見ることができます。表示方法は下 記の2種類から選ぶことができます。

1枚表示画面


1枚の画像を画面いっぱいで見ることが できます。

4枚表示画面

4枚の画像を同時に見ることができま す。

- 画像に表示される項目については、108 ページをご覧ください。
- 動画の再生については、49ページをご覧 ください。

1枚表示画面で見る

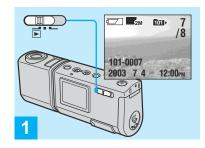

➡ モードスイッチを「▶」にし て、雷源を入れる

選択されている記録フォルダ(26ペー ジ)の最新の画像が表示されます。



→ コントロールボタンの▲/▼で 静止画を選ぶ

▲:前の画像が表示されます。

▼:次の画像が表示されます。



4枚表示画面で見る



→ モードスイッチを「▶」にして、MENUボタンを押す

メニューが表示されます。



→ コントロールボタンの▲で[▶] を選び、EXECボタンを押す。 コントロールボタンの▲/▼で [4枚表示]を選び、EXECボタンを押す


4枚表示画面に切り換わります。

次(前)の4枚表示画面を表示するには コントロールボタンの▲/▼で、黄色い 枠を動かしてください。

1枚表示画面に戻るには 手順2で[1枚表示]を選びます。または4枚表示のとき、EXECボタンを押すと黄色い枠のついている画像が1枚表示されます。



フォルダを選択して再生する フォルダ

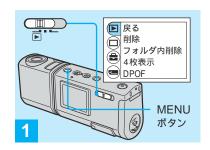


➡ モードスイッチを「▶」にして から電源を入れ、MENUボタ ンを押す

メニューが表示されます。



→ コントロールボタンの▼で 「■1を選び、EXECボタン を押す。 コントロールボタンの▼で[再 生フォルダ変更 1を選び、 EXECボタンを押す

再生フォルダ変更画面が表示されま す。

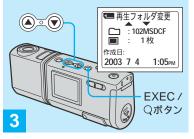

→ コントロールボタンの ▲/▼で再 生したいフォルダを選び、 EXECボタンを押す



フォルダを選択して再生する フォルダ(つづき)



→ コントロールボタンの▲で [実行]を選び、EXECボタン を押す

MENUボタンを押してメニューを消す と、選択された再生フォルダが表示さ れます。

再生フォルダの選択を中止するには 手順4で[キャンセル]を選びます。 "メモリースティック デュオ"に複数 のフォルダがあるときは フォルダ内の最初/最後の画像に下記 のマークが表示されます。

- 前のフォルダに移動できます。
- □ 次のフォルダに移動できます。
- (正): 前のフォルダにも、次のフォルダにも移動できます。

1枚表示画面のとき



4枚表示画面のとき



- 再生フォルダ内に画像がないときは、「このフォルダにはファイルがありません」と表示されます。
- 再生フォルダを選択しなくても最後に撮影した画像から再生できます。

画像を拡大する

拡大再生

撮影した画像を元の画像の2.5倍または 5倍に拡大して見ることができます。

1倍(通常)




2.5倍



5倍



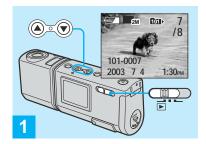

➡ モードスイッチを「▶」にして から電源を入れる。 コントロールボタンの**▲/▼**で拡 大したい画像を表示する

- 動画は拡大再生できません。
- 他機で撮影した画像は、拡大できない場 合があります。
- 拡大した画像を新しいファイルとして記 録することはできません。





→ EXEC / ②(拡大再生) ボタン を繰り返し押し、希望の倍率 を選ぶ

画面中央部が拡大されます。

EXEC / Q(拡大再生)ボタンを押すた びに、下記のように倍率が変わりま す。

2.5倍 → 5倍 → 通常(表示なし)

拡大再生を解除するには EXEC / Q(拡大再生)ボタンを繰り返 し押して、通常(表示なし)に戻してく ださい。


画面中央部以外は拡大再生できません。



プリント予約をする

プリント予約マーク

プリントしたい画像をあらかじめ本機で予約することができます。DPOF (Digital Print Order Format)規格に対応しているお店やプリンターで画像をプリントするときなどに便利な機能です。

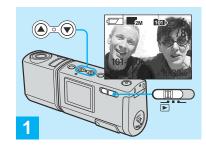

➡ モードスイッチを「▶」にして から電源を入れる。 コントロールボタンの▲/▼でプ リント予約したい画像を表示 する



→ MENUボタンを押し、コント ロールボタンの▲で[▶]を選 び、EXECボタンを押す


4枚表示画面でプリント予約マークを付けるには

36ページの手順**2**を行い、4枚表示画面に切り換えてください。

- 動画にはプリント予約マークは付けられません。
- プリント枚数の指定はできません。



→ コントロールボタンの▼で [DPOF]を選び、EXECボタ ンを押す

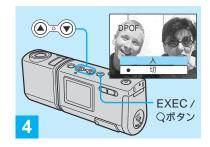

→ コントロールボタンの▲で[入] を選び、EXECボタンを押す

MENUボタンを押してメニューを消すと、表示されている画像に**≧**(プリント予約)マークが付きます。


プリント予約マークを消すには 手順**4**で[切]を選びます。 **≧**マーク が消えます。



PictBridge規格対応のプリンターと接続する

パソコンをお持ちでない方でも PictBridge規格対応のプリンターを使 えば、本機で撮影した画像を簡単にプ リントすることができます。本機のメ ニューで接続の設定をして、USBケー ブルで本機とプリンターをつなぐだけ です。



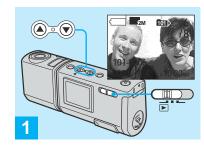

➡ モードスイッチを「▶」にして から電源を入れる。 コントロールボタンの▲/▼でプ リントしたい画像を表示する

この時点では、本機をプリンターに 接続しないでください。



→ MENUボタンを押し、コント ロールボタンの▼で[■]を 選び、EXECボタンを押す


下記のような接続は行わないでください。接続した場合の本機の動作は保証しません。

PictBridge規格に対応していないプリンターとの接続

本機に電池を入れない、または電池残量が充分でない状態での接続





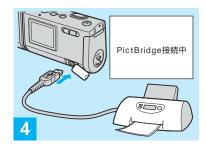

→ 本機とプリンターを接続する

「*【* プリンターと接続してください」の表示が出ます。

接続の準備を中止するには 手順 3 で[キャンセル]を選びます。 「PictBridge接続中」の表示が出ます。 接続が完了すると選択した画像が表示 され、画面に (PictBridge)マーク が出ます。




画像をプリントする



→ 42~43ページの手順 1~4を行い、本機とプリンターを 接続する

<mark>4</mark>

接続が完了すると、画面に **イ** (PictBridge) マークが表示されます。

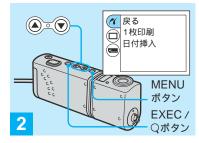

→ MENUボタンを押し、コントロールボタンの▲で[/ () を選び、EXECボタンを押す



→ コントロールボタンの▲/▼で [1枚印刷]を選び、EXECボ タンを押す

- 画面に警告表示が表示されたときは、93 ページで意味を確認してからEXECボタンで「終了」を選んでください。
- メニューの[□]で[LCDライト]を [切]にすると、電池の消耗をおさえることができます。



→ コントロールボタンの▲で[実行]を選び、EXECボタンを押す

「プリント中」という表示が消えると、 印刷が完了します。

続けて同じ画像を印刷するときには、 もう一度手順2から行ってください。

● ■ マークが表示されているときは、 USBケーブルを抜いたり、"メモリース ティック デュオ"や電池を取り出したり しないでください。 プリントを中止するには 手順 <mark>4</mark> で[キャンセル] を選びます。

他の画像もプリントするには 手順 1 でコントロールボタンの▲/▼を 押して、プリントしたい画像を選びま す。再生フォルダを変更するには、メ ニューの[三] で[再生フォルダ変更] を選び、プリントしたい画像の入って いるフォルダを選んでください。

画像に日付を挿入するには 手順③で[日付挿入]を選び、コントロールボタンの▲/▼で日付表示の種類を選びます。[日/時/分][年/月/日]*から選ぶことができます。プリントする画像に日付が挿入されます。お使いになるプリンターによっては対応していない場合があります。


* [時計設定]の[表示設定](15ページ)で 選択されている表示設定が表示されま す。

接続を終了するには

「プリント中」という表示が消えている のを確認してから、USBケーブルを抜 いてください。本機の電源が切れ、接 続が終了します。



動画を撮る

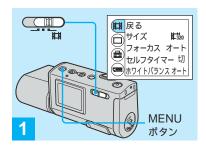


→ モードスイッチを「閧」にして から電源を入れ、MENUボタ ンを押す

メニューが表示されます。



→ コントロールボタンの▲で
[聞]を選び、EXECボタンを
押す。
コントロールボタンの▲/▼で
[サイズ]を選び、EXECボタ


画像サイズが表示されます。

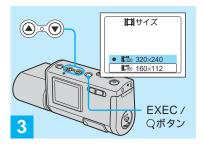

→ コントロールボタンの▲/▼で [職 320×240]または [職 160×112]を選び、 EXECボタンを押す

画像サイズが確定します。 MENUボタンを押してメニューを消す と、撮影画面に戻ります。


- 動画に音声は録音されません。
- 動画を撮影するとき画像がコマ送りのように見えますが、記録される画像には影響ありません。
- 各サイズによる記録時間については、48 ページをご覧ください。
- ここで選んだ画像サイズの設定は、電源 を切ったあとも保持されます。

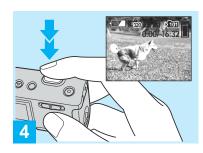

→ シャッターボタンを深く押し 込む

「録画」と表示され、画像の記録が始まります。

- " メモリースティック デュオ "の容量が いっぱいになると停止します。
- フォーカス設定がオートの場合、約1mから (無限遠)までにピントを合わせた状態になります。これより近くの被写体を撮影するときは、フォーカスプリセットで▼0.2m、♣0.5mに設定してお使いください(30ページ)。
- フラッシュは使えません。

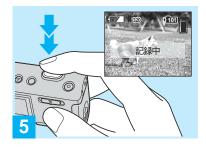

→ 録画を止めるには、シャッターボタンをもう一度深く押し込む

撮影中の画面上の表示は 画像には記録されません。MENUボタンとコントロールボタンの▲/▼で[□]の[画面表示]を選び、画面表示を出したり消したりできます(21ページ)。表示項目について詳しくは、107ページをご覧ください。

セルフタイマーで撮影する 手順3を行ってから、22ページの手順 に従ってください。



記録時間について


"メモリースティック デュオ"の容量、画像サイズによって記録時間は 異なります。

右の表を参考に用途に応じて"メモリースティック デュオ"をお選びください。

画像サイズ容量	160×112	320×240	
8MB	5分35秒	1分26秒	
16MB	11分13秒	2分54秒	
32MB	22分43秒	5分52秒	
64MB	45分40秒	11分48秒	
128MB	1時間31分34秒	23分39秒	
MSX-M256	2時間45分35秒	42分47秒	
MSX-M512	5時間36分43秒	1時間27分1秒	


- 記録時間は撮影状況によっては数値と異なる場合があります。
- 静止画撮影時の記録枚数については19ページをご覧ください。
- 記録時間が99分59秒を超える場合は「>99:59」と表示されます。

液晶画面で動画を見る

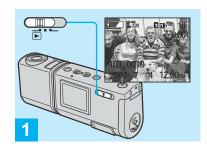

→ モードスイッチを「▶」にして、電源を入れる

選択されている記録フォルダ(26ページ)の最新の画像が表示されます。

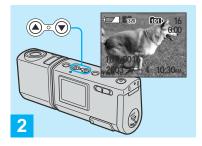

→ コントロールボタンの▲/▼で見たい動画を選ぶ



▼:次の画像が表示されます。 画像サイズ[‡ 320×240] で撮影した動画は画面いっぱいに、 [‡ 60×112] で撮影した動画はひとまわり小さく表示されます。

• 本機では、再生する動画を早送りや巻戻しすることはできません。



→ EXECボタンを押す




動画が再生されます。

再生を止めるには EXECボタンを押します。

動画再生中の画面上の表示は 画像には記録されていません。MENU ボタンとコントロールボタンの▲/▼で [□]の[画面表示]を選び、画面表示 を出したり消したりできます(21ページ)。

表示される項目について詳しくは、108ページをご覧ください。

静止画/動画を削除する

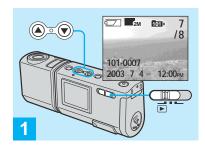

➡ モードスイッチを「▶」にして、電源を入れる。コントロールボタンの▲/▼で削除したい画像を表示する



→ MENUボタンを押し、コント ロールボタンの▲で[▶]を選 び、EXECボタンを押す

4枚表示画面で削除をするには 36ページの手順2を行い、4枚表示に 切り換えてください。



→ コントロールボタンの▲/▼で [削除]を選び、EXECボタン を押す

この時点ではまだ削除されていません。

フォルダ内のすべての画像を削除する には

手順 3 で[フォルダ内削除]を選びます。

• 他機でプロテクト(誤消去防止機能)をかけた画像は削除できません。

ジモリースティック デュオ "をフォーマットする



→ コントロールボタンの▲で[実行]を選び、EXECボタンを押す

「アクセス中」という表示が消えると、 画像が削除されます。

削除を中止するには 手順4で[キャンセル]を選びます。



→ フォーマットしたい"メモリー スティック デュオ"を入れる



→ 電源を入れ、MENUボタンを 押す

フォーマット中は電池 / " メモリース ティック デュオ "カバーを開けないで ください。" メモリースティック デュ オ "が壊れることがあります。


- ●「フォーマット」とは、"メモリースティック デュオ"に画像を記録できるようにする作業のことで、「初期化」とも言います。本機に付属、または市販の"メモリースティック デュオ"はすでにフォーマットされており、すぐにお使いになれます。
- フォーマットはモードスイッチがどの位置でも操作できます。

メニューが表示されます。

- フォーマットすると、他機でプロテクト (誤消去防止機能)をかけた画像を含め、 "メモリースティック デュオ"内のすべてのデータが消去されますので、ご注意 ください。
- フォーマットする際は、電池の残量が充分ある状態で行ってください。電池が途中で切れるとフォーマットエラーになることがあります。



"メモリースティック デュオ"を フォーマットする(つづき)

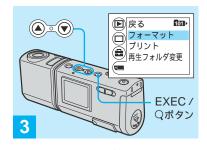

→ コントロールボタンの▼で [■] を選び、EXECボタン を押す。

コントロールボタンの▲/▼で [フォーマット]を選び、 EXECボタンを押す



→ コントロールボタンの▲で[実 行]を選び、EXECボタンを 押す

「フォーマット中」という表示が消えると、フォーマットが完了します。

フォーマットを中止するには 手順**4**で[キャンセル]を選びます。

画像をパソコンに取り込むまで

1 Windows 98/ 98SE/2000/Meのみ

USBドライバを

インストールする(55ページ)

2回目以降、画像を取り込むときは 不要です。

パソコンとの接続方法や最新サポート情報は デジタルイメージングカスタマーサポートの ホームページをご覧ください。

Pigital http://www.sony.co.jp/support-di/




5 パソコンで画像を見る (66ページ)

Windows XPは手順②から始めます



本機とパソコンを準備 する(58ページ)

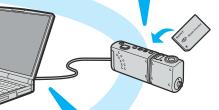

3

USBケーブルで接続 する(59ページ)



画像ファイルを パソコンにコピーする (60ページ)

 Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/
 9.2、Mac OS X(v10.0/ v10.1/v10.2)は69~70ページ をご覧ください。



パソコンの推奨使用環境

Windowsパソコン環境

OS: Microsoft Windows 98/ Windows 98SE/ Windows 2000 Professional/ Windows Millennium Edition/ Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional T場出荷時にインストールされて

いることが必要です。 上記のOSでもアップグレードされた場合や、マルチブート環境の場合は動作保証いたしません。

CPU: MMX Pentium 200 MHz以上

USB端子: 標準装備であること

ディスプレイ: 800×600ドット以上 High Color(16 bitカラー、 65.000色)以上

Macintosh環境

OS: Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2、 Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2) 工場出荷時にインストールされて いることが必要です。

> ただし、次のモデルの場合はMac OS 9.0/9.1/9.2にアップデートし てご使用ください。

- Mac OS 8.6が工場出荷時にインストールされていて、CD-ROMドライブがスロットローディングのiMac
- Mac OS 8.6が工場出荷時にイン ストールされているiBook、 Power Mac G4

USB端子: 標準装備であること

ディスプレイ:800×600ドット以上 32,000色モード以上

- 1台のパソコンで2台以上のUSB機器を 接続している場合、同時に使用するUSB 機器によっては、本機が動作しないこと があります。
- USBハブ経由でご使用の場合は、動作保証いたしません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

USBモードについて

USBモードには[標準]と[PTP」の2通りの接続方法があり、お買い上げ時には[標準]に設定されています。ここでは主に[標準]での使いかたを説明します。本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、本機の電源をパソコンから供給することができます(USBバス電源供給)。

* Windows XP、Mac OS Xに対応。パ ソコン接続時に、本機に設定されている 記録フォルダ内のデータのみをパソコン にコピーします。接続中にフォルダを 現するには、MENUボタンを押して再 生フォルダの変更を行ってください。

パソコンとの通信について

パソコンがサスペンド・レジューム機能、 またはスリープ機能から復帰しても、通 信状態が復帰できないことがあります。

USB端子がないパソコンをお使い の場合は

USB端子も"メモリースティック"スロットもないパソコンをお使いの場合は、アクセサリーを使うことにより画像を取り込めます。詳しくは、デジタルイメージングカスタマーサポートのホームページをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/support-di/




① USBドライバをインストールする 98 2000 Mee



→ パソコンの電源を入れる

この時点では、本機をパソコンに接続しないでください。

- ここでは、Microsoft Windows Meの画面を使って説明します。OSの種類によって、画面表示や操作方法が異なることがあります。
- パソコンを使用中の場合には、使用中の ソフトウェアをすべて終了させてください。
- Windows 2000をお使いの方は、 Administrator(管理者権限)でログオン してください。

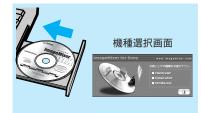

2

→ 付属のCD-ROMを、パソコン のCD-ROMドライブにセット する

機種選択画面が表示されます。 機種選択画面が表示されないときは、 デスクトップ画面上の ■ (マイ コン ピュータ)→ ⑩ (ImageMixer)の順 にダブルクリックしてください。

 ディスプレイの設定を800×600ドット 以上、High Color (16 bitカラー、 65,000色)以上にしてください。
 800×600ドット未満、256色以下ではインストールの機種選択画面が表示されません。



3

→「Cyber-shot」の部分に \(\tilde{\pi}\) (ポインタ)を動かし、クリックする

インストールメニュー画面が表示され ます。





① *USBドライバをインストール* する(つづき)



→「USB Driver」の部分に
(ポインタ)を動かし、クリックする

「Sony USB Driver用のInstallShield ウィザードへようこそ」 画面が表示されます。



→[次へ]をクリックする



→[次へ]をクリックする

「情報」画面が表示されます。

USBドライバのインストールが始まり ます。




7

→ インストールが終了すると 「InstallShieldウィザードの完 了」画面が表示される



→[はい、今すぐコンピュータを 再起動します。]の○をクリッ クして○にし、[完了]をク リックする

パソコンの電源が一度切れ、すぐに入ります(再起動)。

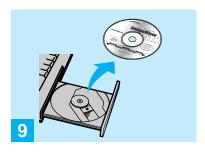


→ 再起動後に、パソコンから CD-ROMを取り出す

本機とパソコンでUSB接続ができるようになります。





2 本機とパソコンを準備する 98m 2000 XP

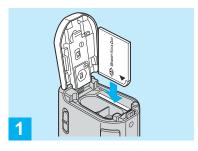

→ 本機に画像を記録した"メモ リースティック デュオ "を入 れる




→ パソコンの電源を入れる


- 推奨環境に記載のほとんどのパソコンと の接続においてUSB接続時は、パソコン から電源の供給を受けるので、本機に電 池を入れておく必要はありません(USB バス電源供給)。
- 電池の劣化を防ぐために、電池は抜いて 接続することをおすすめします。
- " メモリースティック デュオ "の入れか たについては、17ページをご覧くださ い。



3 USBケーブルで接続する 98 2000 XP

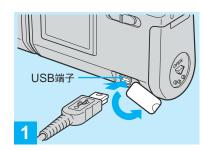


→ 本機の((USB))端子カバーを 開け、付属のUSBケーブルを USB端子につなぐ

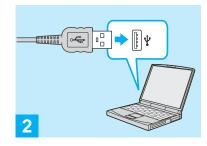


→ USBケーブルをパソコンの USB端子につなぐ

本機の電源が入ります。

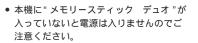

- デスクトップ型パソコンをお使いの場合 は、パソコン後面にあるUSB端子のご使 用をおすすめします。
- Windows XPをお使いの場合は、パソコンの画面に自動再生ウィザードが表示されます。63ページにお進みください。

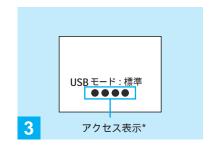

本機の液晶画面に「USBモード:標準」 と表示されます。

初回接続時のみ、パソコンが本機を認識 するための作業を自動的に行います。作 業が終わるまでお待ちください。

* 通信中はアクセス表示が赤色になります。



- 手順図を終了しても「USBモード:標準」と表示されないときは、本機のメニューで
 [➡]の[USB]が[標準]になっているか確認してください(97ページ)。
- USBモードが[標準]のときは、POWER ボタンによる操作など本機側の操作を行う ことはできません。

USBハブ経由でご使用の場合は、動作保証いたしません。本機とパソコンを直接接続してください。




④ 画像ファイルをパソコンにコピーする ■98 ■ 2000 (■XP■ 63~64ページ)



→「マイコンピュータ」をダブル クリックする



→ 「リムーバブル ディスク]をダ ブルクリックする

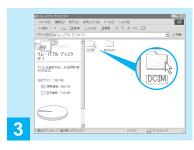


→「DCIM 1をダブルクリックする

「マイ コンピュータ」画面が表示されま す。

本機内の"メモリースティック デュ オ"の内容が表示されます。

新しくフォルダを作成していない場合 は、「101MSDCF」フォルダのみ表示 されます。

- ここでは、「マイドキュメント」という。 フォルダに画像をコピーします。
- リムーバブル ディスクが表示されていな いときは、62ページをご覧ください。

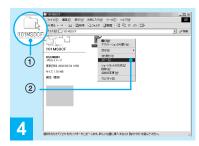

→ 取り込みたい画像の入っているフォルダをダブルクリックする。

画像ファイルを右クリックしてメニューを出し、[コピー]を選ぶ



→[マイドキュメント]フォルダ をダブルクリックする。右ク リックでメニューを出し、[貼 り付け]を選ぶ

「マイドキュメント」フォルダに画像 ファイルがコピーされます。

コピー先に同じファイル名の画 像があるときは

元の画像を上書きしてもよいかを 確認するメッセージが表示されま す。上書きすると、元のファイル データは消えます。

ファイル名を変更する場合 画像ファイルを上書きしないでパ ソコンにコピーする場合は、ファ イル名を希望の名称に変更します。 ファイル名を変更すると本機で再 生できなくなります。本機で再生 する場合は、68ページの操作を 行ってください。



「リムーバブル ディスク」が表示されないときは




→[マイコンピュータ]を右ク リックし、[プロパティ]をク リックする

「システムのプロパティ」画面が表示されます。



- → 別のデバイスが表示されてい ないか確認する
- ①[デバイス マネージャ]をクリック する。
- ②" ①"マークの付いた「①Sony DSC」がないか確認する。

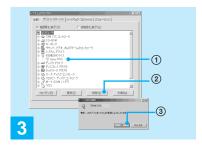

- → 表示されていたら削除する
- ①「匍Sony DSC」をクリックする。(Windows 2000をお使いの場合、「匍Sony DSC」を右クリックしてください。)
- ②[削除]をクリックする。 「デバイス削除の確認」画面が表示されます。
- ③[OK]をクリックする。 デバイスが削除されます。

デバイスを削除したあと、付属のCD-ROMのUSBドライバをインストール し直してください(55ページ)。

Windows 2000をお使いの方は、「システムのプロパティ」画面が表示されたあと、[ハードウェア]タブをクリックしてください。



④ 画像ファイルをパソコンにコピーする ∞∞ ■



→ 59ページの手順でUSB接続を 行うと、自動再生ウィザード が起動する。

[コンピュータにあるフォルダ に画像をコピーする。 Microsoftスキャナとカメラ ウィザード使用]をクリック し、「OK]をクリックする

「スキャナとカメラ ウィザードの開始」 画面が表示されます。



→ 「次へ]をクリックする



→ パソコンにコピーしない画像 の ② をクリックして □ に し、[次へ]をクリックする



本機の"メモリースティック デュオ" に記録されている画像が表示されま す。 「画像の名前とコピー先」画面が表示されます。



面像ファイルをパソコンにコ ピーする(つづき)



→ 画像の名前とコピー先を指定 し、「次へ]をクリックする



→「作業を終了する]を選び、「次 へ 1をクリックする



→「完了]をクリックする

画像のコピーが始まります。コピーが 終了すると、「そのほかのオプション」 画面が表示されます。

「スキャナとカメラウィザードの完了」ウィザード画面が閉じます。 画面が表示されます。

● ここでは、画像のコピー先を「マイドキュ メント」にしています。

● 続けて画像をコピーしたい場合は、65 ページの

¶の

手順に従って

USBケーブル を一度抜き差しして、手順1から行って ください。

■ パソコンからUSBケーブル を抜くときや、USB接続中の本 機から"メモリースティック デュオ"を取り出すときは

Windows 2000/Me/XPをお使い の場合は

1 タスクトレイの

⑤ をダブルク
リックする。

ここをダブルクリック



- **2** ♣ (Sony DSC)をクリックし、 [停止]をクリックする。
- **3** 取りはずすドライブを確認して、 [OK]をクリックする。
- **4** [OK]をクリックする。 Windows XPをお使いの方は、 手順4は不要です。
- **5** USBケーブルを抜く、または "メモリースティック デュオ" を取り出す。

Windows 98/98SEをお使いの場合は

アクセス表示(59ページ)が白く なっていることを確認して、手順5 のみ行ってください。




5 パソコンで画像を見る 98 2000 XP 985E Me



→「スタート]→「マイドキュメ ント1をクリックする

「マイドキュメント」フォルダの内容が 表示されます。

- 60、63ページで、「マイドキュメント」 フォルダに画像をコピーした場合の説明
- ここではWindows XPの画面を使って説 明します。Windows XP以外をお使いの 場合は、デスクトップ画面上の[マイド キュメント]をダブルクリックしてくださ 61

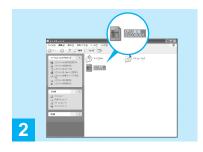

→ 見たい画像ファイルをダブル クリックする

画像が開きます。


お使いのソフトウェアによっては、対面 撮影した画像が180度回転して表示され る場合があります。 画像の回転を直すには、ソフトウェアの 回転機能などをお使いください。

です。


画像ファイルの保存先とファイル名

本機で撮影した画像ファイルは、"メモリースティック デュオ"内のフォルダにまとめられています。

Windows XPで見たときの例

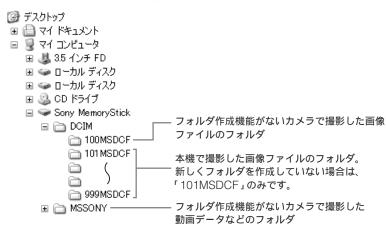

フォルダ名	ファイル名		ファイルの内容
101MSDCF	DSC0	.JPG	静止画ファイル
999MSDCF	MOV0	.MPG	動画ファイル

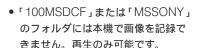

- フォルダについては、37ページをご 覧ください。
- には0001から9999までの 数字が入ります。




パソコンにコピーした画像ファイルを本機で見るには

パソコンにコピーした画像ファイルが "メモリースティック デュオ"内に 残っていない場合、本機でもう一度そ の画像を見るには、パソコンにある画 像ファイルを"メモリースティック デュオ"にコピーしてから本機で再生し ます。



- → 画像ファイルを右クリックし、 [名前の変更]をクリックする。 ファイル名を「DSCO に変更する
- には、0001から9999までの 数字を入れます。

パソコンの設定によっては、拡張子が表示されます。静止画の拡張子はJPG、動画の拡張子はMPGです。拡張子は変更しないでください。

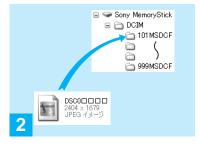

- → ファイルを"メモリースティック デュオ"内のフォルダにコピーする
- ① 画像ファイルを右クリックし、[コピー 1をクリックする。
- ②[マイコンピュータ]内の[リムーバブルディスク]または[Sony MemoryStick]から、[DCIM] フォルダを選ぶ。
- ③ フォルダ内の[MSDCF] フォルダを右クリックし、[貼り付け]をクリックする。

には、100から999までの数 字が入ります。

- 本機設定のファイル名を変更していない 場合は、手順 1 は必要ありません。
- 画像サイズによっては再生できない画像があります。
- パソコンで画像を加工したファイルは本 機での再生を保証しません。
- 画像ファイルをコピーするときに上書きの警告が出る場合は、手順1で別の数字を入れ直してください。
- 画像ファイルを入れるフォルダがない場合は、まず本機でフォルダを作成してから画像ファイルのコピーを行ってください(25ページ)。

Macintoshをお使いの場合

Mac OS 9.1/9.2、Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2)をお使いの方は 手順②から操作してください。 ディスプレイの設定を800×600ドット以上、32,000色モード以上にしてください。

- **①USBドライバをインストールする** (Mac OS 8.5.1/8.6/9.0のみ)
- 1 パソコンの電源を入れる。
 - パソコンを使用中の場合には、使用中のソフトウェアをすべて終了させてください。
- 付属のCD-ROMを、パソコンの CD-ROMドライブにセットする。 機種選択画面が表示されます。
- **3**「Cyber-shot」の部分に ⋈ パインタ)を動かし、クリックする。 インストールメニュー画面が表示されます。
- **4**「USB Driver」をクリックする。 「USB Driver」画面が表示されます。

- 5 OSの入っているハードディスクアイコンをダブルクリックして、画面を開く。
- 6 手順4で開いたウィンドウから、下 記の2つのファイルを、手順5で開い たウィンドウの「システムフォルダ」 のアイコンの上に移動(ドラッグ& ドロップ)する。
 - Sony USB Driver
 - Sony USB Shim
- **7** 確認のメッセージが表示されたら [OK]をクリックする。
- **8** パソコンを再起動し、CD-ROMを 取り出す。
- ②本機とパソコンを準備する 詳しくは、58ページをご覧ください。
- **③USBケーブルで接続する** 詳しくは、59ページをご覧ください。

パソコンからUSBケーブルを抜くときや、USB接続中の本機から"メモリースティック デュオ"を取り出すときは "メモリースティック"またはドライブ のアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてから、USBケーブルを抜くなど の作業を行ってください。

Mac OS X v10.0をお使いの場合は、パソコンの電源を切ってからUSBケーブルを抜く、または"メモリースティックデュオ"を取り出してください。

④画像ファイルをパソコンにコピーする

- 1 デスクトップ画面上の新しく認識されたアイコンをダブルクリックする。 本機内の"メモリースティックデュオ"の内容が表示されます。
- **2** [DCIM]をダブルクリックする。
- **3** 取り込みたい画像の入っているフォルダをダブルクリックする。
- 4 画像ファイルをハードディスクアイコンにドラッグ&ドロップする。 ハードディスクに画像ファイルがコピーされます。



Macintoshをお使いの場合 (つづき)

❸パソコンで画像を見る

- ハードディスクアイコンをダブルク リックする。
- 2 画像ファイルをフォルダの中から選んでダブルクリックする。 画像が開きます。
- お使いのソフトウェアによっては、対面 撮影した画像が180度回転して表示され る場合があります。
 画像の回転を直すには、ソフトウェアの

画像の回転を直すには、ソフトウェアの 回転機能などをお使いください。

Image Transfer」をインストールする

「Image Transfer」はWindowsのみに 対応しています。

本機に付属のCD-ROMに入っているソフトウェア「Image Transfer」(イメージトランスファー)を使うと、本機で撮影した画像をお使いのパソコンに簡単に取り込むことができます。

- パソコンを使用中の場合には、使用中の ソフトウェアをすべて終了させてください。
- ●「Image Transfer」をお使いになるためには、USBドライバが必要です。お使いのパソコンに必要なドライバがインストールされていないときは、ドライバのインストールをうながす画面が表示されます。このときは、画面の指示に従って操作してください(55ページ)。

11 パソコンの電源を入れる

- Windows 2000をお使いの方は、 Administrator(管理者権限)でログ オンしてください。
- Windows XPをお使いの方は、コン ピュータの管理者権限でログオンし てください。

2 付属のCD-ROMを、パソコン のCD-ROMドライブにセット する

機種選択画面が表示されます。



機種選択画面が表示されないとき は、デスクトップ画面上の Q(マイコンピュータ)→ (ImageMixer)の順にダブルク リックしてください。

3「Cyber-shot」の部分に⋈(ポインタ)を動かし、クリックする



インストールメニューが表示され ます。 4 インストールメニュー画面の中の「Image Transfer」の部分に⋈(ポインタ)を動かし、クリックする



「設定言語の選択」画面が表示されます。

5 [▼]をクリックして「日本語」 を選び、[OK]をクリックす る



「Image Transfer用の InstallShieldウィザードへようこ そ」画面が表示されます。

6 [次へ]をクリックする

「使用許諾契約」画面が表示されたら、[はい]をクリックする。 ソフトウェア使用許諾契約書の内容をよくご確認ください。同意された場合は、インストールの手順に進みます。「情報」画面が表示されます。





7 [次へ]をクリックする







「Image Transfer」をインス トールする(つづき)

8 「インストール先の選択」画面でインストールするフォルダを選び、[次へ]をクリックする。

「プログラムフォルダの選択」 画面でプログラムフォルダを 選び、[次へ]をクリックする





「カメラなどがつながれたら Image Transfer を自動的に 起動します。」の「はい」が チェックされているのを確認 し、「次へ」をクリックする

「Image Transfer」のインストールが始まります。 インストールが終わると、 「InstallShieldウィザードの完了」 画面が表示されます。



10 [完了]をクリックする

インストール画面が閉じます。



IJmage Transfer」で画像をコピーする



- 通常は「マイドキュメント」フォルダ内に 「Image Transfer」、「日付」フォルダが 作成され、その中に画像ファイルがすべ てコピーされます。
- 「Image Transfer」の設定は設定画面で変更できます(74ページ)。
- 「ImageMixer」(75ページ)がインストールされていると、「Image Transfer」で画像をコピーしたあとに「ImageMixer」が自動起動し、画像一覧が表示されます。

58~59ページの操作を行い、本機とパ ソコンを付属のUSBケーブルでつない でください。

「Image Transfer」が自動起動し、" メ モリースティック デュオ"内の画像が コピーされます。

- Windows XPをお使いの場合は、右記を ご覧ください。
- 「Image Transfer」が自動起動しない場合は、タスクトレイの「Image Transfer」のアイコンをダブルクリックして起動してください。

ここをダブルクリック



Windows XPの場合

Windows XPでは、自動再生ウィザードが起動するように設定されています。自動再生ウィザードを起動しないようにするには、下記の手順で設定を解除してください。

- 本機とパソコンを付属のUSBケーブルで接続する(59ページ)
- **2** [スタート]→[マイコンピュータ] をクリックする
- **3** [Sony MemoryStick]を右クリックし、「プロパティ]をクリックする
- 4 設定を解除する





「Image Transfer」で画像を コピーする(つづき)

- ①[自動再生]をクリックする
- ②「内容の種類」を[画像]にする
- ③「動作」の[実行する動作を選択] をチェックして[何もしない]を 選び、[適用]をクリックする
- ④ 手順②で[ビデオファイル]と [混在したコンテンツ]を選び、 手順③を繰り返す
- ⑤[OK]をクリックする 「プロパティ」画面が閉じます。

☑Image Transfer」の設定を変更する

「Image Transfer」の設定を変更する ことができます。

タスクトレイの「Image Transfer」の アイコンを右クリックし[設定画面を開く]を選んでください。

設定できるのは、「基本の設定」、「コピーの設定」、「削除の設定」です。

ここを右クリック



「Image Transfer」が起動すると、下記の画面が表示されます。



「Image Transfer」起動時に[設定]を 選んだ場合は、「基本の設定」のみ変更 できます。

「ImageMixer」 をインストールする

「ImageMixer」はWindows、 Macintosh (Mac OS Xを除く)とも に対応しています。

本機に付属のCD-ROMに入っているソフトウェア「ImageMixer Ver.1.5 for Sony(イメージミキサーバージョン1.5フォーソニー)」を使うと、本機で撮影した画像をお使いのパソコンで手軽に楽しめます。

- パソコンの使用動作環境について詳しく は、CD-ROMに付属の取扱説明書をご覧 ください。
- パソコンを使用中の場合には、使用中の ソフトウェアをすべて終了させてください。
- Windowsをお使いの方は「Image Transfer」(70ページ)で簡単にパソコン に画像を取り込むことができます。本機 からパソコンへ画像のコピーのみ行うと いう方に最適です。

ImageMixerに関するお問い合わせ ピクセラユーザーサポートセンター 電話: **072-224-0181**

受付時間:月~日 午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、祝日を除く) URL: http://www.imagemixer.com

Windowsの場合

1 パソコンの電源を入れる

- Windows 2000をお使いの方は、 Administrator(管理者権限)でログ オンしてください。
- Windows XPをお使いの方は、コン ピュータの管理者権限でログオンし てください。
- 2 付属のCD-ROMを、パソコン のCD-ROMドライブにセット する

機種選択画面が表示されます。



機種選択画面が表示されないときは、デスクトップ画面上の 🖳 マイコンピュータ)→ 🚳

(ImageMixer)の順にダブルク リックしてください。 3 「Cyber-shot」の部分に

ベポインタ)を動かし、クリックする



インストールメニューが表示され ます。

4 インストールメニュー画面の中の「ImageMixer」の部分に
③(ポインタ)を動かし、クリックする



「設定言語の選択」画面が表示され ます。



「ImageMixer」をインストール する(つづき)

5 [▼]をクリックして「日本語」 を選び、[OK]をクリックする



「ImageMixer用のInstallShield ウィザードへようこそ」画面が表示 されます。

6 画面の指示に従って操作する

続けて指示に従って「ImageMixer」と「WinCDR Lite for Data」のインストールを行う。

インストール完了後、DirectXの「情報」画面が表示された場合は、 画面の指示に従ってインストール し、再起動してください。その 後、手順3に進んでください。

- 7 画面の指示に従って再起動する
- 8 パソコンからCD-ROMを取り 出す

Macintoshの場合

- 1 パソコンの電源を入れる。
- 付属のCD-ROMを、パソコンの CD-ROMドライブにセットする。 機種選択画面が表示されます。
- **3** 機種選択画面の中の「Cyber-shot」 をクリックする。
- **4** インストールメニュー画面の中の「ImageMixer」をクリックする。
- 5 リストボックスから[日本語]を選択し、[Install]ボタンをクリックする。
- 6 画面の指示に従って操作する。 インストール画面の「完了」ボタン をクリックしてインストール画面を 閉じてください。
- **7** ① をクリックしてタイトル画面を 閉じる。
- **8** パソコンからCD-ROMを取り出す。

「ImageMixer」で画像を取り込む

「ImageMixer Ver.1.5 for Sony」を使って、本機からパソコンに画像を取り込みます。

操作の前に

58~59ページの操作を行い、本機とパ ソコンを付属のUSBケーブルでつな ぎ、本機を準備してください。

 「ImageMixer」の使いかたについて詳しくは、画面右上の②をクリックして、 ヘルプをご覧ください。

Windowsの場合

ここでは、「マイドキュメント」フォル ダに画像をコピーします。

- 1「ImageMixer」を起動する デスクトップ画面上の◎ (ImageMixer Ver.1.5 for Sony) をダブルクリックします。
 - 「ImageMixer」が起動し、メイン 画面が表示されます。
- 2 💩をクリックする



画像を取り込むための画面が表示 されます。

3 画像をパソコンに取り込む

- ① 画面左上の ⑥をクリックする。
- ② 画面左上の■をクリックする。"メモリースティック デュオ"内の画像が一覧表示されます。



③ 画面右上の^⑤をクリックする。 「入力の環境設定」画面が表示されます。



「ImageMixer」で画像を取り 込む(つづき)

④「入力モード保存先の設定」で [参照]をクリックし、表示される「フォルダの参照」画面で[マイドキュメント]をクリックして、[OK]をクリックする。



- ⑤ OK をクリックする。
- ⑥ 画面右上の をクリックする。
- ⑦パソコンに取り込む画像をクリックし、画面右上の (&+) をクリックする。
 画像がパソコンに取り込まれます。
- 画像を**認**にドラッグ&ドロップする こともできます。

Macintoshの場合

- **1**「ImageMixer」を起動する。
- 3 画像をパソコンに取り込む。
 - ① 画面左上の ®をクリックする。
 - ② 画面左上の をクリックする。 "メモリースティック デュオ" 内の画像が一覧表示されます。
 - ③ 画面右上の ②をクリックする。 「入力の環境設定」 画面が表示されます。
 - ④「入力モード保存先の設定」で [参照]をクリックし、画像の保 存先を選び、[OK]をクリック する。
 - ⑤ OK をクリックする。
 - ⑥ 画面右上の をクリックする。

- ⑦ パソコンに取り込む画像をクリックし、画面右上の (&・)をクリックする。
 - 画像がパソコンに取り込まれます。
- 画像をにドラッグ&ドロップすることもできます。

IJmageMixer」で画像を見る

77、78ページでパソコンに取り込んだ 画像を「ImageMixer Ver.1.5 for Sony」を使って見ます。

「ImageMixer」を使うと、取り込んだ画像を編集することもできます。詳しくは、画面右上の②をクリックして、ヘルプをご覧ください。

Windowsの場合

1 @をクリックする

画像を見るための画面が表示され ます。



2 表示したい画像をダブルク リックする

選んだ画像が表示されます。



動画を再生するには ▶、再生を停止するには ■をクリックします。

前の画面に戻るには

画面右上の ① をクリックします。

Macintoshの場合

- **1** ② をクリックする。
- **2** 表示したい画像をダブルクリックする。

選んだ画像が表示されます。

前の画面に戻るには

画面右上の ① をクリックします。



「ImageMixer」で画像を印刷する

「ImageMixer Ver.1.5 for Sony」で開いた画像をプリンターで印刷します。 あらかじめプリンターとパソコンを接続し、両方の機器の電源を入れておきます。

プリンターの接続や設定などについて 詳しくは、プリンターに付属の取扱説 明書をご覧ください。

• 動画の場合は先頭のシーンが印刷の対象 となります。

Windowsの場合

- 1 画像を表示する
 - 79ページの手順**1**の操作を行ってください。
- 2 印刷したい画像をクリックする



③ ①をクリックして表示される メニューから[印刷]をクリックする

「印刷レイアウト設定」画面が表示 されます。 4 レイアウトを設定する

お好みに応じて設定してください。



通常は画面下の □ をクリックします。

- 5 用紙の設定をする
 - ① 画面右下の をクリックする。 「プリンタの設定」 画面が表示されます。
 - ② 用紙のサイズや印刷の向きを設定し、[OK]をクリックする。



6 印刷する

- 画面右下の をクリックする。
 - 「印刷」画面が表示されます。
- ②[OK]をクリックする。



画像が印刷されます。

印刷できないときは

プリンターの接続や設定が正しいかど うか確認してください。詳しくは、お 使いのプリンターに付属の取扱説明書 をご覧ください。

印刷する画像サイズ、パソコン環境などによっては、印刷に時間がかかることがあります。

Macintoshの場合

- 1 画像を表示する。
- 2 印刷したい画像をクリックする。
- 3 ① をクリックして表示されるメニューから[印刷]をクリックする。
 「印刷レイアウト設定」画面が表示
 - 「印刷レイアウト設定」画面が表示されます。
- 4 レイアウトを設定する。 通常は画面下の □ をクリックします。
- **6** 用紙のサイズや印刷の向きを設定 し、[OK]をクリックする。
- **8**[プリント]をクリックする。 画像が印刷されます。



「ImageMixer」でビデオCDを作成する

「ImageMixer Ver.1.5 for Sony」を使ってビデオCDを作成することができます。作成したビデオCDは、ビデオCD対応のDVDプレーヤーで再生できます。パソコンをご利用の場合は、ビデオCD対応のアプリケーションソフトで再生できます。

- **1**「ImageMixer」を起動する
- 2 ⑧をクリックする



ビデオディスク作成モードが起動します。

3 ファイルやアルバムをメニュー画面にドラッグ&ドロップする

メニュー画面に画像が追加されま す



4 ⑧をクリックする



プレビューを行うこともできま す。 **5 →** ○ ○ をクリックする

ディスク作成のダイアログが表示されます。



6 CD-Rドライブに新しいCD-R を入れて[OK]ボタンをク リックする

ディスクの作成が始まります。

- CD-RWはお使いになれません。
- ビデオCDの作成にはCD-Rドライブが必要です。

Macintosh版について

- ビデオCDのライティングを行うに はRoxio社のToast(別売り)が必要です。
- プレビューの表示で動画ファイルの 再生時間が短くなることがあります。


故障かな?と思ったら

困ったときは、下記の流れに従ってください。

1 83~93ページの項目をチェックし、 本機を点検する

液晶画面に「C: : 」のような表示が出たときは自己診断表示機能が働いています。94ページをご覧ください。

2 本体底面のRESETボタンを先の細い もので押してから、電源を入れる (この操作を行うと、日時などの設定 は解除されます)

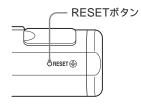

- 3 デジタルイメージングカスタマーサポートのホームページで確認する http://www.sony.co.jp/support-di/
- **4** テクニカルインフォメーションセン ターに電話で問い合わせる(裏表紙)

雷池・電源

症状	原因	処置	
電池の残量表示が正しくない。 または電池残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる。	 温度が極端に低いところで使用している。 電池が消耗している。 電池の電極、または電池/"メモリースティック デュオ"カバーの端子部が汚れている。 電池にメモリー効果が発生している(11ページ)。 電池そのものの寿命(102ページ)。 	→ 充電された電池を取り付ける(10ページ)。 → 電池の電極と電池 / "メモリースティック デュオ "カバーの電池端子部の汚れを乾いた布などで拭き取る(11ページ)。 → 電池を使い切ってから充電することで正常に戻ります。 → 新しい電池と交換する。	
電池の消耗が早い。	温度が極端に低いところで撮影/再生している。充電が不充分。電池そのものの寿命(102ページ)。	→ 充電する(10ページ)。 → 新しい電池と交換する。	





電池・電源(つづき)

症状	原因	処置
電源が入らない。	電池が正しく取り付けられていない。電池が消耗している。電池そのものの寿命(102ページ)。	→電池を正しく取り付ける(12ページ)。 → 充電された電池を取り付ける(10ページ)。 → 新しい電池と交換する。
電源が途中で切れる。	・操作しない状態が3分以上続くと、電池の消耗を防ぐため、自動的に電源が切れる(15ページ)。・電池が消耗している。	→電源を入れ直す(14ページ)。 → 充電された電池を取り付ける(10ページ)。

静止画/動画を撮る

症状	原因	処置
液晶画面に被写体が写らない。	モードスイッチが「▶」になっている。	→ モードスイッチを「 1」または「 11」にする(20、46ページ)。
フォーカスが合わない。	● 被写体が近すぎる。	→ 最短撮影距離(10 cm)よりもカメラを離して撮影する(20 ページ)。
	 静止画撮影時、シーンセレクションの▲)(イルミネーションスナップモード) (夜景モード) (で学ッドネイチャーモード) または全(アクティブアウトドアモード) が選ばれている。 	→ シーンセレクションを解除する(29ページ)。
	● 被写体までの距離が1 m以内で動画を撮影している。	→フォーカスプリセットにする(30ページ)。
	● フォーカスプリセットになっている。	→[フォーカス]を[オート]にする(31ページ)。
画像が暗い。	● 液晶画面が暗い。	→[LCDライト]を[入]にする(21、97ページ)。
画像が明るい。	● 液晶画面が明るい。	→[LCDライト]を[切]にする(21、97ページ)。

症状	原因	処置
明るい被写体を写すと、縦に尾を引いたような画像になる。	● スミアという現象。	→故障ではない。
撮影できない。	い。● " メモリースティック デュオ " の容量がない。● 誤消去防止スイッチのある " メモリースティッ	 →"メモリースティック デュオ"を入れる(17ページ)。 →"メモリースティック デュオ"内の画像を削除する(50ページ)、またはフォーマットする(51ページ)。 →"メモリースティック デュオ"を交換する。 →解除する(100ページ)。
	ク デュオ "を使用し、誤消去防止スイッチを「LOCK」にしている。 • フラッシュ充電中は撮影できない。 • 静止画撮影時、モードスイッチが「▲」になっていない。 • 動画撮影時、モードスイッチが「 !!! 」になっていない。	→ モードスイッチを「□」にする(20ページ)。→ モードスイッチを「□」にする(46ページ)。
フラッシュ撮影ができない。	 モードスイッチが「は」または「▶」になっている。 設定が②(発光禁止)になっている。 静止画撮影時、シーンセレクションの→(夜景モード) 慢(ビビッドネイチャーモード)が選ばれている、または連写設定になっている。 	 →モードスイッチを「 」にする(20ページ)。 →オート(表示なし) ②(赤目軽減)または∮(強制発光)にする(24ページ)。 →その他のモードにする(18、28ページ)。
被写体の目が赤く写る。		→
正しい撮影日時が記録されない。	• 日付・時刻が合っていない。	→ 日付・時刻を合わせる(15ページ)。
動画を撮影するとき画像がコ マ送りのように見える。	● 画像処理のため、コマ送りのようになる。	→記録される画像には影響ありません。



画像を見る

症状	原因	処置
再生できない。	 モードスイッチが「▶」になっていない。 パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更した。 パソコンで画像を加工したものは本機で再生できない。 USBモードになっている。 	→モードスイッチを「▶」にする(35ページ)。→68ページをご覧ください。→USB接続を終了する(65、69ページ)。
		→87ページをご覧ください。
ハクコンで再生できない。		アのアペークをご見てたさい。
拡大再生できない。	● 本機以外で作成、加工をしたファイルは拡大 再生できない。	
プリント予約マークが付かな い。	動画にはプリント予約マークを付けられない。	

画像を削除する

症状	原因	処置
削除できない。	● 誤消去防止スイッチのある"メモリース ティック デュオ"を使用し、誤消去防止ス イッチを「LOCK」にしている。	→ 誤消去防止スイッチを解除する (100ページ)。
誤って消してしまった。	● 一度削除した画像は元に戻せない。	→ 誤消去防止スイッチのある" メモリースティック デュオ " を使用しているときは、誤消去防止スイッチを「LOCK」に すると、誤消去を防げます(100ページ)。

パソコン

パソコンとの接続方法や最新サポート情報はデジタルイメージングカスタマーサポートのホームページをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/support-di/

症状	原因	処置
対応しているOSが分から ない。		→「パソコンの推奨使用環境」を確認する(54ページ)。
USBドライバをインストール できない。		→ Windows 2000を使用している場合は、Administrator(管理者権限)でログオンする(55ページ)。
本機がパソコンに認識されない。	付属のUSBケーブルを使っていない。USBケーブルがしっかり差し込まれていない。	 →付属のUSBケーブルを使う(59ページ)。 →一度パソコンと本機からUSBケーブルを抜いて、しっかりと差し込み、「USBモード」になっていることを確認する(59、69ページ)。
	メニューで[→[標準]にする(97ページ)。
	● パソコンのUSB端子に本機の他に機器が接続 されている。	→ キーボード / マウス以外は取りはずす。
	◆ 本機がパソコン本体に直接接続されていない。	→ USBハブ経由などで接続せずに、本機とパソコンを直接接続する。
	• USBドライバがインストールされていない。	→ USBドライバをインストールする(55、69ページ)。
	 付属のCD-ROMからUSBドライバをインストールする前に、USBケーブルで本機とパソコンを接続したため、デバイスが正しく認識されていない。 	→正しく認識されなかったデバイスを削除してから、USBドライバをインストールする(55、62、69ページ)。
USB接続時に電源が入らない。	本機がパソコン本体に直接接続されていない。	→ USBハブ経由などで接続せずに、本機とパソコンを直接接続する。
	● " メモリースティック デュオ "が入っていな い。	→" メモリースティック デュオ "を入れる(17ページ)。





パソコン(つづき)

症状	原因	処置
画像をコピーできない。	本機とパソコンの接続が正しくない。お使いのOSによって手順が違う。	→ 本機とパソコンを正しくUSB接続する(59ページ)。→ お使いのOSに対応した手順でコピーする(60、63、69ページ)。
		→「Image Transfer」ソフトウェアをお使いの場合は、73 ページをご覧ください。 →「ImageMixer Ver.1.5 for Sony」ソフトウェアをお使いの 場合は、77ページをご覧になるか、ヘルプをご覧ください。
USB接続をしたときに「Image Transfer」が自動起動しない。		→「Image Transfer」を「自動的に起動する」に設定する(74ページ)。 → パソコンの電源を入れた状態でUSB接続をする(73ページ)。
画像を再生できない。		→「ImageMixer Ver.1.5 for Sony」ソフトウェアをお使いの 場合は、79ページをご覧になるか、ヘルプをご覧ください。 → パソコンメーカーまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせ ください。
画像が上下反転して表示される。	対面撮影した画像は、お使いのソフトウェアによっては180度回転して表示される場合がある。	→ 画像の回転を直すには、お使いのソフトウェアの回転機能などをお使いください。
動画を再生すると画像が途切れる。	● " メモリースティック デュオ "から直接再生 している。	→ パソコンのハードディスクに動画をコピーして、ハードディスクのファイルを再生する(73、77ページ)。
画像を印刷できない。		→ お使いのプリンターの設定を確認してください。 → 80ページをご覧になるか、「ImageMixer Ver.1.5 for Sony」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

_
た
۲
き
は

症状	原因	処置
付属のCD-ROMをパソコン にセットするとエラーメッ セージが表示される。	パソコンのディスプレイの設定が正しくない。	→ パソコンのディスプレイの設定を以下のようにする。 Windowsの場合: 800×600ドット以上 High Color(16 bitカラー、 65,000色)以上 Macintoshの場合: 800×600ドット以上 32,000色モード以上

"メモリースティック デュオ"

症状	原因	処置
本機に入らない。	● "メモリースティック デュオ"を入れる向き が違っている。● "メモリースティック デュオ"がメモリース ティック デュオ アダプターに装着されて いる。	
記録できない。	 誤消去防止スイッチのある"メモリースティック デュオ"を使用し、誤消去防止スイッチを「LOCK」にしている。 "メモリースティック デュオ"の容量がいっぱいになっている。 	
フォーマットできない。	● 誤消去防止スイッチのある" メモリースティック デュオ"を使用し、誤消去防止スイッチを「LOCK」にしている。	→ 誤消去防止を解除する(100ページ)。
誤ってフォーマットしてしまっ た。	フォーマットすると、他機でプロテクト(誤 消去防止機能)をかけた画像を含め、" メモ リースティック デュオ "内のすべてのデー タが消去され、元に戻せない。	→ 誤消去防止スイッチのある"メモリースティック デュオ" を使用しているときは、誤消去防止スイッチを「LOCK」に すると誤フォーマットを防げます(100ページ)



PictBridge規格対応プリンター

症状	原因	処置
プリンターと接続できない。	 ブリンターがPictBridge規格に対応していない。 ブリンターが接続できない状態になっている。 本機とブリンターが正しく接続されていない。 	 → PictBridge規格に対応しているかどうか、プリンターのメーカーにお問い合わせください。 → プリンターの電源が入り、接続可能な状態になっていることをご確認ください。 → 本機とプリンターを接続する準備を完了してから、接続する(42、43ページ)。
プリントできない。	 ブリンターと接続されていない。 プリンターの電源が入っていない。 動画はプリントできない。 本機以外で撮影した静止画、またはパソコンで加工した画像はプリントできないことがある。 	 →本機とブリンターがUSBケーブルで正しく接続されているかどうかをご確認ください。 → プリンターの電源を入れる。詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。
プリントが中断される。	■メヤマークが消える前に、USBケーブルを 抜いた。	
日付挿入ができない。	• ブリンターが対応していない。	→対応しているかどうかはプリンターのメーカーにお問い合 わせください。
日付部分に「 」などが 印刷される。	• 画像ファイルに印刷可能な撮影日時情報が 入っていない。	→ 印刷可能な撮影日時情報が入っていない画像ファイルでは、日付印刷を行うことができない。[日付挿入]を[切]に設定して印刷してください(45ページ)。

その他

症状	原因	処置
操作を受け付けない。	● 電池が残り少ない(公表示が出る)。● USB接続している。	→ 充電する(10ページ)。 → USBケーブルを抜く(65、69ページ)。
電源が入っているのに操作できない。	• 内部システムの誤動作。	→電池を取りはずし、約1分後再び電池を取り付け、電源を入れる。これでも操作できないときは、本体底面のRESETポタンを先の細いもので押してから、電源を入れる(83ページ)、(この操作をすると日時などの設定が解除される。)
画面上の表示が分からない。		→ 表示の種類を確認する(106~108ページ)。
レンズがくもる。	• 結露している。	→電源を切って約1時間放置してから使用する(98ページ)。

警告表示について

液晶画面には次のような表示が出ることがあります。

表示	意味 / 処置
メモリースティックがありません	●" メモリースティック デュオ "を入れてください(17ページ)。
システムエラー	● 電源を入れ直してください(14ページ)。
メモリースティックエラー	 ◆ 本機では使えない"メモリースティック デュオ"が入っている(100ページ)。 ● "メモリースティック デュオ"が壊れている。 "メモリースティック デュオ"の端子部が汚れている。 ● "メモリースティック デュオ"を正しく入れてください(17ページ)。
非対応メモリースティックです	● 本機では使えない"メモリースティック デュオ"が入っている(100ページ)。
フォーマットエラー	● " メモリースティック デュオ "が正しくフォーマットされていない。フォーマットし直してください(51ページ)。
メモリースティックがロックされています	● 誤消去防止スイッチのある"メモリースティック デュオ"を使用し、誤消去防止スイッチを「LOCK」にしている。解除してください(100ページ)。
メモリースティックの残量がありません	● " メモリースティック デュオ "の空き容量が足りないので、記録ができない。不要な画像を削除してください(50ページ)。
読み出し専用のメモリースティックです	● 本機ではこの" メモリースティック デュオ "への画像記録や消去はできません。
このフォルダにはファイルがありません	● フォルダ内に画像が記録されていない。
フォルダエラー	● 上3桁の番号が同じフォルダが"メモリースティック デュオ"内にある(例:123MSDCFと 123ABCDE)。別のフォルダを選択するかフォルダを作成してください。
これ以上フォルダ作成できません	● 上3桁の番号が「999」のフォルダが"メモリースティック デュオ"内にある。本機でこれ以上 のフォルダを作成できません。
記録できません	◆ 本機で記録フォルダに設定できないフォルダを選択した。他のフォルダを選択してください(26 ページ)。

表示	意味 / 処置
ファイルエラー	● 画像再生時の異常。
ファイルがプロテクトされています	• 他機で画像にプロテクトがかけられている。他機でプロテクトを解除してください。
画像サイズオーバーです	本機で再生できないサイズの画像を再生しようとしている。 他機で撮影した画像を、PictBridge機能を使用して印刷しようとしている。
無効な操作です	● 他機で作成したファイルにプリント予約マークを付けようとしている。
47	• 電池の残量が少ない。電池を充電してください(10ページ)。ご使用状況によっては、電池の残量が5分から10分でも点滅することがあります。
拡大再生できません	他機で作成したファイルを拡大再生しようとしている。 パソコンで画像を加工したものは本機で拡大再生できない。 拡大再生時の異常。
プリンタービジー	• 接続しているプリンターが印刷中などで、印刷要求を受け付けることができない。接続している プリンターを確認してください。
用紙エラー	• 接続しているプリンターが、用紙切れ、紙詰まりなどの用紙に関するエラーを起こしている。
インクエラー	● 接続しているプリンターが、インクに関するエラーを起こしている。
プリンターエラー	• プリンターからエラー発生の通知が来ている。接続しているプリンターを確認してください。またはプリントしたい画像が壊れていないか確認してください。
H B X	• 接続しているプリンターにデータを転送中。USBケーブルを抜かないでください。






自己診断表示 アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついていま す。これは本機に異常が起きたときに 液晶画面にアルファベットと4桁の数字 でお知らせする機能です。表示によっ て、異常の内容が分かるようになって います。

詳しくは右の表をご覧になり、各表示 に合った対応をしてください。表示の 末尾2桁()の数字は、本機の状態 によって変わります。

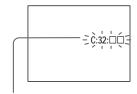

自己診断表示

表示	原因	対応のしかた
C:32:	ハードウェアの異常。	● 電源を入れ直す(14ページ)。
C:13:	データが読めない / 書けない。	● " メモリースティック デュオ "を数回抜き 差しする。
	フォーマットしていない" メモ リースティック デュオ "を入 れた。	フォーマットする(51ページ)。
	本機では使えない"メモリース ティック デュオ"を入れた。 または、データが壊れている。	● " メモリースティック デュオ "を交換 する(17ページ)。
E:61: E:91:	何らかの異常が起きている。	◆ 本体底面のRESETボタン(83ページ) を押してから、電源を入れる。

「対応のしかた」を2、3度繰り返しても正常な状態に戻らないときは修理が必要な場 合があります。テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。その際、 表示の5桁のすべてをお知らせください。

メニュー項目について

モードスイッチの位置によって操作できる項目は変わります。

画面には、設定可能な項目のみが表示されます。

■印はお買い上げ時の設定です。

モードスイッチが「凸」で、メニューの[凸]を選択しているとき

項目	設定	意味
サイズ・連写	■2M / VGA / 2M連写 / VGA連写	静止画撮影時の画像サイズを選ぶ(18、31ページ)。
フォーカス	■オート/♥0.2m/♣0.5m/ ♣1.0m/▲	オートフォーカスを選択したり、フォーカスプリセットで距離を設定する(30ページ)。
セルフタイマー	入/■切	セルフタイマーを設定する(22ページ)。
ホワイトバランス	■オート/※/▲/鴬/☆	ホワイトバランスを設定する(33ページ)。

モードスイッチが「閧」で、メニューの[耳]を選択しているとき

項目	設定	意味
サイズ	■320×240 / 160×112	動画撮影時の画像サイズを選ぶ(46ページ)。
フォーカス	■オート/ ♥0.2m / ♣0.5m / åå1.0m / ▲	オートフォーカスを選択したり、フォーカスプリセットで距離を設定する(30ページ)。
セルフタイマー	入/■切	セルフタイマーを設定する(22ページ)。
ホワイトバランス	■オート/※/▲/鴬/☆	ホワイトバランスを設定する(33ページ)。

モードスイッチが「▲」または「盽」で、メニューの[■]を選択しているとき

項目	設定	意味
フォーマット	実行 / キャンセル	" メモリースティック デュオ "をフォーマット(初期化)する。フォーマットすると他機でプロテクト(誤消去防止機能)をかけた画像を含め、" メモリースティック デュオ "に記録されているすべてのデータが消去されます。 ご注意ください(51ページ)。
記録フォルダ作成	実行 / キャンセル	新しいフォルダを作成する(25ページ)。
記録フォルダ変更	実行 / キャンセル	画像を記録するフォルダを変更する(26ページ)。

モードスイッチが「▶」で、メニューの[▶]を選択しているとき

項目	設定	意味
削除	実行 / キャンセル	選択中の画像の削除を実行する(50ページ)。
フォルダ内削除	実行 / キャンセル	フォルダ内のすべての画像の削除を実行する(50ページ)。
4枚表示 / 1枚表示		4枚表示と1枚表示を切り換える(35ページ)。
DPOF	入/■切	プリント予約マークを付けたい/消したい静止画像を選ぶ(40ページ)。

モードスイッチが「▶」で、メニューの[=]を選択しているとき

項目	設定	意味
フォーマット	実行 / キャンセル	" メモリースティック デュオ "をフォーマット(初期化)する。フォーマットすると他機でプロテクト(誤消去防止機能)をかけた画像を含め、" メモリースティック デュオ "に記録されているすべてのデータが消去されます。 ご注意ください(51ページ)。
プリント		PictBridge規格対応のプリンターと接続して、画像を印刷する(42ページ)。
再生フォルダ変更*	実行 / キャンセル	再生したい画像の入っているフォルダを選ぶ(37ページ)。

^{*} PictBridge規格対応のプリンターと接続しているときにも選択できます。印刷したい画像の入っているフォルダを変更できます(45ページ)。

そ の 他

PictBridge規格対応のプリンターと接続中に、メニューの[/]を選択しているとき

項目	設定	意味
1枚印刷	実行 / キャンセル	PictBridge規格対応のプリンターと接続して、画像を印刷する(44ページ)。
日付挿入		印刷する画像に日付を挿入する(45ページ)。

以下のメニューはモードスイッチのどの位置でも行えます。

メニューの[□]を選択しているとき

項目	設定	意味
LCDライト	■入/切	液晶画面の明るさを選ぶ。[入]を選ぶと画面は明るく見やすくなるが、電池の消耗は早くなる(21ページ)。
画面表示	■入 切	表示可能なアイコンをすべて表示。警告表示などを表示。

メニューの[🖴]を選択しているとき

項目	設定	意味
時計設定	表示設定日時設定	- 日付の表示順を選ぶ(15ページ)。 ■[年/月/日]/[月/日/年]/[日/月/年] - 時計を合わせる(15ページ)。
ビープ音	■入 シャッター 切	コントロールボタン / シャッターボタンを押したときなどに、ブザーが鳴る。シャッターボタンを押したとき、ブザーが鳴る。音は鳴らない。
USB	■標準 / PTP	USB接続方法を選ぶ(54ページ)。
A 言語	■日本語 ENGLISH	- メニュー項目 / 警告などを日本語で表示する。- メニュー項目 / 警告などを英語で表示する。

使用上のご注意

置いてはいけない場所

- 異常に高温になる場所 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内 は特に高温になり、放置すると変形した り、故障したりすることがあります。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の近く 変形したり、故障したりすることがあり ます。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場 所

海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる 場所などでは、砂がかからないようにし てください。故障の原因になるばかり か、修理できなくなることもあります。

お手入れについて

液晶画面をきれいにする 液晶画面に指紋やゴミがついて汚れた ときは、別売りの液晶クリーニング キットを使ってきれいにすることをお すすめします。 レンズをきれいにする

レンズに指紋やゴミがついて汚れたときは、柔らかい布などを使ってきれいにすることをおすすめします。

表面のお手入れについて

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい 布で軽く拭いたあと、からぶきしま す。本機の表面が変質したり塗装がは げたりすることがあるので、以下はご 使用にならないでください。

- シンナー
- ベンジン
- アルコール
- 化学ぞうきん
- 殺虫剤のような揮発性のもの
- ゴムやビニール製品との長時間の接触

動作温度にご注意ください

本機の動作温度は約0° $C \sim 40$ °Cです。 動作温度範囲を越える極端に寒い場所 や暑い場所での撮影はおすすめできま せん。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなどに、本機の内部や外部に水滴が付くことです。この状態でお使いになると、故障の原因になります。

結露が起こりやすいのは

- スキー場のゲレンデから暖房の効い た場所へ持ち込んだとき
- 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋 外へ持ち出したとき、など。

結露を起こりにくくするために 本機を寒いところから急に暖かいとこ ろに持ち込むときは、ビニール袋に本 機を入れて、空気が入らないように密 閉してください。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出しま す。

結露が起きたときは

電源を切って結露がなくなるまで約1時間放置し、結露がなくなってからご使用ください。特にレンズの内側についた結露が残ったまま撮影すると、きれいな画像を記録できませんのでご注意ください。

内蔵の充電式ボタン電池につ いて

本機は日時や各種の設定を電源の入/ 切に関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。

充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し1か月程度まったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使用してください。


ただし、充電式ボタン電池が充電され ていない場合でも、日時を記録しない のであれば本機を使うことができま す。

充雷方法

充電された単4形二ッケル水素電池を取り付け、電源を切ったまま24時間以上放置する。

充電式ボタン電池は以下の場所に内蔵されています。充電式ボタン電池内蔵部のふたや充電式ボタン電池は、一度取りはずすと元に戻せません。製品廃棄時以外は絶対に取りはずさないでください。

充電式ボタン電池内蔵部

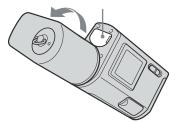

"メモリースティック"について

- "メモリースティック"("Memory Stick")は小さくて軽く、しかもフロッピーディスクより大容量のIC記録メディアです。
- "メモリースティック"のうち、本機で使えるのは下表のとおりです。ただし、すべての"メモリースティック"の動作を保証するものではありません。


" メモリースティック "の 種類	記録/再生
メモリースティック	×
メモリースティック デュオ	
メモリースティック デュオ (マジックゲート / 高速データ転送対応) ¹⁾	2)
マジックゲート メモリースティック	×
マジックゲート メモリースティック デュオ ¹⁾	
メモリースティック PRO	×
メモリースティック PRO デュオ ¹⁾	2)

1) マジックゲート搭載の"メモリースティック デュオ"です。"マジックゲート"とは暗号化技術を使って著作権を保護する技術です。本機ではマジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。

- 2) 本機はパラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しておりません。
- パソコンでフォーマットした"メモリース ティック デュオ"は、本機での動作を保 証しません。
- お使いの"メモリースティック デュオ" と機器の組み合わせによっては、データ の読み込み/書き込み速度が異なります。

" メモリースティック デュオ "使用 上のご注意

 誤消去防止スイッチ³⁾を先の細いものでス ライドさせて「LOCK」にすると記録や編 集、消去ができません。

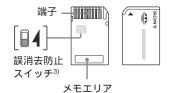

誤消去防止スイッチ³⁾の位置や形状は、お使いの"メモリースティック デュオ"によって異なることがあります。

- 3) 本機に付属の"メモリースティック デュオ"には、誤消去防止スイッチはありません。ご使用の際は、誤ってデータを編集したり消去しないようご注意ください。
- データの読み込み中、書き込み中には"メ モリースティック デュオ"を取り出さな いでください。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
 - 一読み込み中、書き込み中に"メモリース ティック デュオ"を取り出したり、本機の 電源を切った場合
 - ー静電気や電気的 ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- ◆ 大切なデータは、バックアップを取って おくことをおすすめします。
- メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- "メモリースティック デュオ"本体およびメモリースティック デュオ アダプターにラベルなどを貼らないでください。
- ・ 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。

- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 小さいお子さまの手の届くところに置かないようにしてください。
 誤って飲み込む恐れがあります。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - ー高温になった車の中や炎天下などの 気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - ー湿気の多い場所や腐食性のものがあ る場所

メモリースティック デュオ アダ プター(付属)使用上のご注意

"メモリースティック デュオ"を"メモリースティック"対応機器でお使いの場合は、必ず"メモリースティック デュオ"をメモリースティック デュオ アダプターに入れてからお使いください。メモリースティック デュオ アダプターに装着されていない状態で挿入されますと"メモリースティック デュオ"が取り出せなくなる場合があります。

- "メモリースティック デュオ"をメモリースティック デュオ アダプターに入れるときは正しい挿入方向をご確認の上、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不充分だと正常に動作しない場合があります。
 - "メモリースティック デュオ"をメモ リースティック デュオ アダプターに 装着して"メモリースティック"対応機器 でご使用になるときは、正しい挿入方向 をご確認の上ご使用ください。間違った ご使用は機器の破損の原因となりますの でご注意ください。
 - メモリースティック デュオ アダプ ターに"メモリースティック デュオ"が 装着されていない状態で、"メモリース ティック"対応機器に挿入しないでください。このような使いかたをすると、機器 に不具合が生じることがあります。

" メモリースティック PRO デュオ"(別売り)使用上のご注意

本機で動作確認されている"メモリース ティック PRO デュオ"は512 MBまで です。

ニッケル水素電池について

電池の上手な使いかた

- お買い上げ時や、長い間使用していないニッケル水素電池は充分充電されていないことがあります。 本機をご使用になる直前に充電することをおすすめします。
- 周囲の温度が低いと電池の性能が低下するため、使用できる時間が短くなります。より長い時間ご使用いただくために、電池を付属のバッテリーケースに収納した状態でポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前、本機に取り付けることをおすすめします。
- [LCDライト]を[切]にすると、電 池を長持ちさせることができます。
- フラッシュ撮影などを頻繁にする と、電池の消耗が早くなります。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備電池を準備して、事前にためし撮りをしてください。
- 電池は防水構造ではありません。水 などにぬらさないようにご注意くだ さい。

電池の寿命について

- 電池には寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれ電池の容量は少しずつ低下します。 使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境に より異なります。

バッテリーチャージャーについて

- 付属のバッテリーチャージャーで、 ソニーニッケル水素電池以外の電池 は充電しないでください。指定以外 の電池(マンガン乾電池、アルカリ 乾電池、1次リチウム電池、ニカド電 池など)を充電すると、電池の液漏 れ、発熱、破裂の原因となり、やけ どやけがをする恐れがあります。
- 充電したニッケル水素電池を連続して充電しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、感電の原因になります。
- 付属のニッケル水素電池以外の高容量電池を、付属のバッテリーチャージャーで充電した場合、表示の容量を得ることができないことがあります。
- CHARGEランプが点滅した場合は、電池の異常、または指定以外の電池が挿入された場合が考えられます。指定の電池かどうか確認してください。また、指定の電池を挿入している場合は、いったん電池を全が抜き、新品電池など別の電池を挿入してバッテリーチャージャーが正常に動作するか確認してください。バッテリーチャージャーが正常に動作する場合は電池の異常が考えられます。

主な仕様

■ 本体

[システム]

撮像素子 6.72 mm(1/2.7型)カラー

CCD

原色フィルター

総画素数 約2 112 000画素

カメラ有効画素数

約2 020 000画素

レンズ 単焦点レンズ

f=5.0 mm(35 mmカメラ換 算では33 mm), F2.8

露出制御 自動、シーンセレクション

(5モード)

ホワイトバランス

オート、太陽光、曇天、蛍光

灯、電球

記録方式 静止画: DCF準拠(Exif

Ver.2.2 JPEG準拠) DPOF

対応

動画: MPEG1準拠(音声なし)

記録メディア

"メモリースティック デュオ"

フラッシュ 推奨撮影距離: 0.5~1.8 m

[出力端子]

USB端子 mini-B

[液晶画面]

液晶パネル 2.5 cm (1.0型)TFT駆動 総ドット数 64 460 (293×220)ドット

[電源・その他]

電源 単4形ニッケル水素電池(2

本) 2.4 V

5 V (USBケーブルより供給)

消費電力(撮影時) 1.27 W

動作温度 0°C~+40°C

保存温度 -20°C~+60°C

外形寸法 99.9×40.5×24.9 mm

(幅×高さ×奥行、最大突起部 含まず)

本体質量 約132 g (電池2本、"メモリー スティック デュオ"、ネック

ストラップ、レンズキャップな ど含む)

Exif Print 対応

PRINT Image Matching II 対応

PictBridge 対応

■ Ni-MHバッテリーチャージャー BC-CS2A/CS2B

定格入力 AC 100~240 V 50/60 Hz、

3 W

定格出力 単3形: DC 1.4 V、

 $400 \text{ mA} \times 2$

単4形: DC 1.4 V、 160 mA x 2

使用温度 0°C~+40°C

保存温度 - 20°C ~ +60°C

最大外形寸法

約71×30×91 mm (幅×高さ×奥行)

本体質量 約90 g

付属品

● 単4形ニッケル水素電池

• バッテリーケース

Ni-MHバッテリーチャージャー BC-CS2A / CS2B

電源コード

USBケーブル

ネックストラップ

● " メモリースティック デュオ "(8 MB)

● メモリースティック デュオ アダプター

• レンズキャップ

• CD-ROM(USBドライバSPVD-010)

● サイバーショット取扱説明書

• 安全のために

• 保証書

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

必ずお読みください

記録内容の補償はできません

万一、デジタルスチルカメラや"メモリースティック デュオ"などの不具合などにより記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

保証書は国内に限られています

このデジタルスチルカメラは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

" 故障かな?と思ったら "の項を参考にして故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは テクニカルインフォメーションセンター にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理させていただきま す。

部品の交換について


この商品は修理の際、交換した部品を再 生、再利用する場合があります。その 際、交換した部品は回収させていただき ます。

部品の保有期間について


当社はデジタルスチルカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過した後も、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

画面上の表示

静止画撮影時

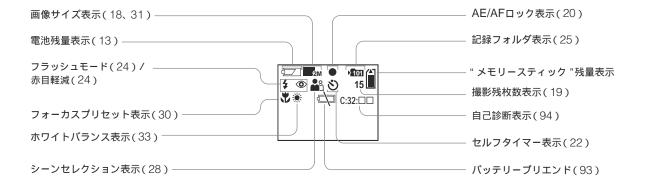


動画撮影時

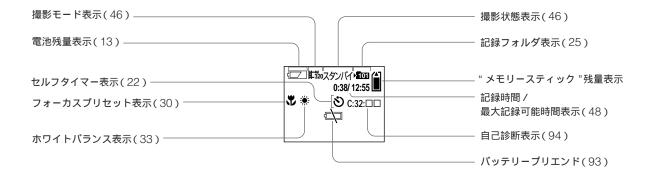


画面上の表示(つづき)

静止画再生時

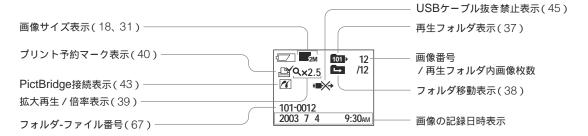

動画再生時

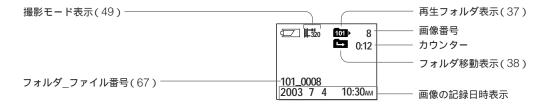

用語の解説

インストール(55、69、70、75ページ) ソフトウェアなどをパソコンにコピーして 組み込むことです。

オートパワーオフ機能(15ページ) 本機の電源を入れたまま約3分間操作をしないと、バッテリーの消耗を防ぐため、本機の電源を自動的に切る機能のことです。

ドライバ(55ページ)

どのような周辺機器がどのように接続されているかをパソコン側に知らせ、周辺機器を正しく動かすために必要なソフトウェアのことです。

半押し(20ページ)

シャッターを押し込まず、半分押した状態にしておくことです。シャッターを半押しすると、撮影状況に合わせてピントと露出を自動で調整します。

ピント(20ページ)

被写体に対する焦点のことです。本機はピントを自動で調整しますが、撮影距離を設定して撮影することもできます。

フォーマット(51ページ)

「初期化」とも言います。記録メディアに データを書き込めるようにすることです。 フォーマットすると、記録メディアに保存 されているデータはすべて消えます。

フォルダ(25、37ページ)

本機で撮影した画像をまとめて格納する場所のことです。ファイルを分類するときに 便利です。

ホワイトバランス(33ページ)

光源に合わせて色を調整する機能のことです。被写体の見た目の色は光の状況に影響されます。例えば、電球の下で撮影すると白い被写体が赤っぽく写ります。ホワイトバランスを設定すると、自然な色合いで撮影することができます。

"メモリースティック"(100ページ) 小さくて軽く、フロッピーディスクより容量が大きいIC記録メディアです。本機には、通常の"メモリースティック"より小型の"メモリースティック デュオ"を使用します。

有効画素数(104ページ)

CCDが光から電気信号に変換できる画素数です。有効画素数から画像処理をしたものが記録画素数になります。

AE(20ページ)

「Auto Exposure」の略です。 被写体の明るさをカメラが判断して、自動 で露出を決める機能のことです。

AF(20ページ)

「Auto Focus」の略で、カメラが自動でピントを合わせる機能のことです。

CCD(104ページ)

「Charge Coupled Device」の略で、光を電気信号に変換する半導体の一種のことです。

DCF(5ページ)

「Design rule for Camera File system」の略で、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された統一規格のことです。

DPOF(40ページ)

「Digital Print Order Format」の略で、「ディーポフ」と読みます。 プリント予約したい写真を記録メディア上に指定することができます。

Exif(104ページ)

(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて 制定された、撮影情報などの付帯情報を追 加することができる静止画用のファイル フォーマットです。

JPEG(67ページ)

「ジェイペグ」と読みます。インターネットで扱う代表的なカラーの静止画を圧縮する 形式のことです。本機では、通常の静止画 撮影時、JPEG形式で画像を保存します。





MPEG(67ページ)

「エムペグ」と読みます。カラー動画像の圧縮方式のひとつで、品質の良い画像や高い 圧縮形式が得られます。本機では、動画撮影時、MPEG形式で画像を保存します。

OS(54ページ)

「Operating System」の略で、パソコン全体を管理し、パソコンを操作するのに必要な基本ソフトウェアのことです。

PictBridge (42ページ)

「ピクトブリッジ」と読みます。カメラ映像機器工業会(CIPA)で制定された統一規格のことです。PictBridge規格対応のプリンターと本機を接続して、画像ファイルをプリントすることができます。

PTP(54、97ページ)

「Picture Transfer Protocol」の略です。 パソコンに画像データを簡単にコピーでき る接続方法のことです。

USB(53、55、69ページ)

「Universal Serial Bus」の略です。キーボードやマウスなどのパソコンの周辺機器を接続するための規格のことです。

USBバス電源供給(54、58ページ) USB接続したパソコンから、周辺機器に電源を供給できる機能のことです。

VGA(19ページ)

「Video Graphics Array」の略で 640×480の画像サイズのことです。

ア行

赤目軽減	24
アクセスランプ	17
1枚表示画面	35
インストール 55、69、	70、75
夜晶画面の画面表示入 / 切	.21、97
オート撮影	20
オートパワーオフ機能	15
オートフォーカス	20
お手入れ	98
カ行	
毎外で使うとき	14
拡大再生	39
画像サイズ	18
画像再生35、	37、49
画像削除	50
画像のファイル名	67
画像の保存先	67
警告表示	92
結露	98
コントロールボタン	15

サ行		
撮影	20、	46
撮影 / 再生可能時間	.13、	48
撮影/再生可能枚数	.13、	19
残量表示		. 13
シーンセレクション		. 28
自己診断表示		. 94
充電時間		. 11
充電方法		. 10
静止画再生		. 35
静止画削除		. 50
静止画撮影		. 20
静止画取り込み		
セルフタイマー		. 22
タ行		
電源の入/切		. 14
電池		102
電池の充電時間		. 11
電池の充電方法		. 10
電池の使用時間		. 13
動画再生		. 49
動画削除		. 50
動画撮影		46


八行	
パソコンの画像取り込み	53
日付 / 時刻合わせ	15
ビデオCD	82
ファイル保存先	67
ファイル名	67
フォーカスプリセット	30
フォーマット	51
フォルダ	.25、37
フラッシュ撮影	24
プリント予約マーク	40
ホワイトバランス	33
マ行	
メニュー	15
' メモリースティック "	100
'メモリースティック デュオ "	100
'メモリースティック デュオ"の	
入れかた	
モードスイッチ	9
ヤ行	
· • •	0.5
4枚表示	35

ラ行

レンズキャップ	8
アルファベット	
AE	20
AE/AFロック	20
AF	20
CD-ROM 55.	69、70、75
DPOF	40
EXEC	15
Exif	104
Image Transfer	70
ImageMixer	75
JPG	67
LCDライト入/切	21、97
MENU	15
MPG	67
PictBridge	42
POWER	14
PTP	54、97
RESETボタン	83、94
SCENE	28
USB	. 53、55、69
USBドライバ	55、69
VGA	19

連写......31



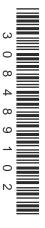



電話のおかけ間違いに ご注意ください。

お客様へのサポートをより充実させていくため、「カスタマーご登録」をお勧めしています。 詳しくは同梱の「デジタルイメージングカスタマーご登録のお勧め」をご覧ください。

カスタマーご登録およびご登録内容の変更:

http://www.sony.co.jp/di-regi/

お問い合わせ:ソニーマーケティング(株)カスタマー専用デスク

電話: 0466-38-1410

受付時間:月~金曜日 午前10時~午後6時(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お問い合わせ窓口のご案内

ご使用上での不明な点や技術的なご質問

テクニカルインフォメーションセンター

電話: 0564-62-4979

(電話のおかけ間違いにご注意ください。)

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く)

お電話の前に以下の内容をご用意ください。

①お客様のID

(カスタマーご登録していただくとIDが発行されます。)

- ②本機の型名(本機底面をご覧ください。)
- ③本機の製造番号(本機底面をご覧ください。)

パソコンとの接続方法や 最新サポート情報

デジタルイメージングカスタマー サポート

http://www.sony.co.jp/support-di/

ImageMixer for Sonyに関する お問い合わせ窓口

ピクセラユーザーサポートセンター

電話: 072-224-0181 受付時間: 月~日曜日

午前9時~午後5時

(ただし、年末、年始、祝日を除く) http://www.imagemixer.com

eco

この説明書は100%古紙再生紙とVOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

http://www.sony.co.jp/

修理申し込み

製品の品質には万全を期して おりますが、万一不具合が生 じた場合左記のテクニカルイ ンフォメーションセンターへ

お電話ください。

お客様のお宅まで指定宅配便で取りにおうかがいします。

サイバーショットオフィシャルWEBサイト http://www.sony.co.jp/cyber-shot/ サイバーショット、マビカの最新情報を掲載。 撮影方法やアクセサリー情報、 パソコン辞続に関する情報を掲載しています。

Printed in Japan